



Руководство по эксплуатации камеры АйТек ПРО стандарта АHD



AHD-DvpZ 2 Mp
(антивандальная)



Благодарим Вас за приобретение AHD камеры марки АйТек ПРО! Рекомендуем Вам перед началом работы с устройством ознакомиться с руководством и тщательно следовать всем правилам и предписаниям.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Внимательно прочтайте данное руководство по эксплуатации до монтажа и использования устройства.
2. При работе с устройством соблюдайте основные меры безопасности использования электрооборудования и эксплуатации электронных приборов.
3. Устройство должно работать только от того источника питания, который указан в спецификации (раздел Технические характеристики).
4. Не подвергайте устройство сильным вибрациям.
5. Техническое обслуживание должно проводиться только квалифицированным персоналом, запрещается самостоятельно разбирать видеокамеру
6. При возникновении неполадок с видеокамерой, пожалуйста, обращайтесь к поставщику охранных услуг или в торговое предприятие, где было приобретено оборудование.



ЗАЗЕМЛЕНИЕ КАМЕРЫ

Заземление производится в составе системы, т.к. камеры и регистратор объединены, производится заземление только регистратора (см. Заземление видеорегистратора).

ЗАЗЕМЛЕНИЕ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА

Эксплуатация видеорегистратора без заземления не рекомендуется.

Заземление регистратора проводить до подключения питающей сети.

Заземление производить с помощью специального винта на корпусе регистратора. Если такой винт отсутствует, заземление осуществляется с помощью крепежных болтов корпуса.

Заземление необходимо выполнять изолированным многожильным проводом.

Устройство заземления и сечение заземляющего провода должны соответствовать требованиями ПУЭ.

ВНИМАНИЕ!



В настоящей модификации настройки OSD меню осуществляются с регистратора, поддерживающего технологию Coaxitron/XVI (удалённое управление через коаксиальный кабель).

Обратите внимание, что аналоговые регистраторы формат сигнала AHD не воспринимают (черный экран).




УСТАНОВКА


1. Зафиксируйте камеру на потолке или стене



2. Отрегулируйте положение объектива

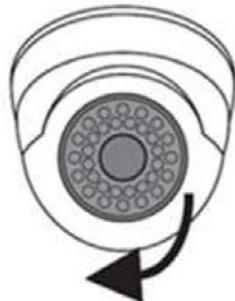

3. Настройте положение камеры

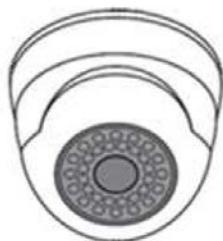

РАЗЪЕМЫ

BNC —



Питание —


DC 12 В






ИНСТРУКЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОБЪЕКТИВОМ

Управление объективом осуществляется с регистратора. Для этого нажмите правую кнопку мыши и во всплывающем меню выберите пункт «PTZ».

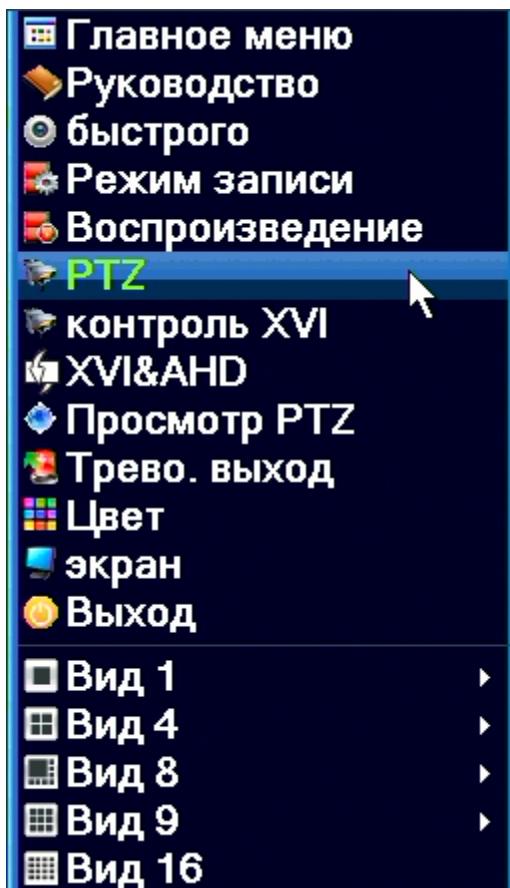

Управление осуществляется с помощью кнопок «+» и «-».

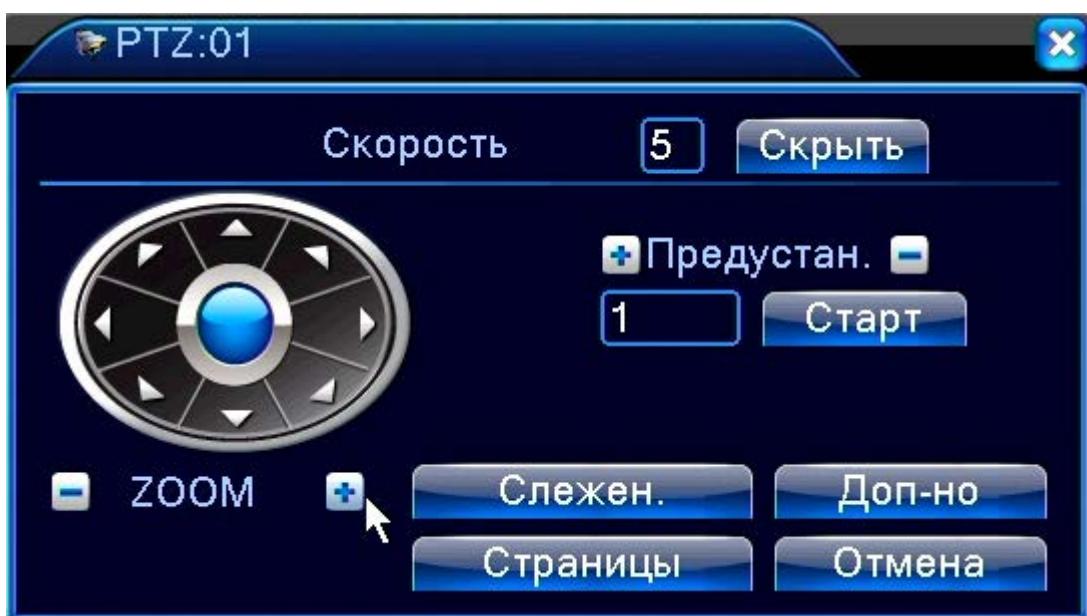





Круглосуточная техподдержка
по оборудованию Айтек ПРО

8800 700 84 59