



Руководство по эксплуатации Коммутатора АйТек ПРО



1010P8 Industrial

Стандарт IEEE 802.3af/at



**Благодарим Вас за приобретение коммутатора марки АйТек ПРО!
Рекомендуем Вам перед началом работы с устройством ознакомиться с руководством и тщательно следовать всем правилам и предписаниям.**

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации до монтажа и использования устройства.
2. При работе с устройством соблюдайте основные меры безопасности использования электрооборудования и эксплуатации электронных приборов.
3. Техническое обслуживание должно проводиться только квалифицированным персоналом, запрещается самостоятельно разбирать коммутатор.
4. При возникновении неполадок, пожалуйста, обращайтесь к поставщику или в торговое предприятие, где было приобретено оборудование. **Раздел с гарантийными условиями расположен в паспорте устройства.**



ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ



Описание

1	LED индикаторы работы портов
2	Переключатель режимов работы*
3	Сетевые порты PoE RJ-45
4	Сетевые порты Uplink



*Режимы работы

Используйте переключатель режимов работы коммутатора как описано ниже:

1. VLAN OFF: режим работы коммутатора по умолчанию, скорость передачи
- 100 Мбит/с, дистанция передачи сигнала по Ethernet – 100 м.
2. VLAN ON (порты 1-4): данный режим обеспечивает безопасность в виде изоляции портов и блокирования широковещательных пакетов, скорость передачи ограничивается до 10 Мбит/с, а дистанция передачи сигнала по Ethernet увеличена до 250 м.



ПОДКЛЮЧЕНИЕ

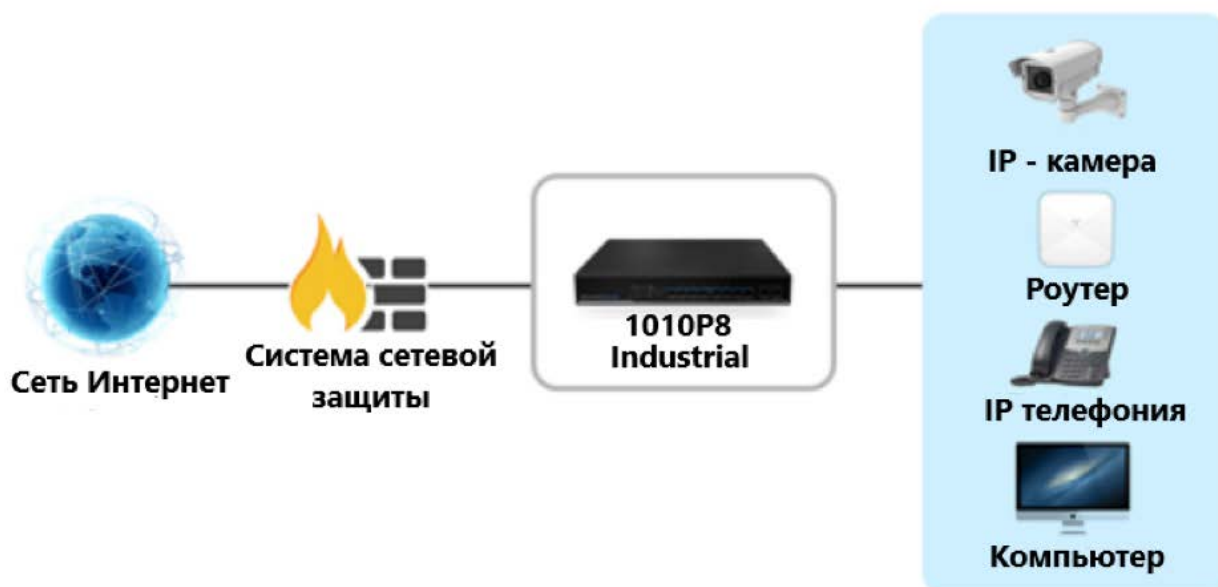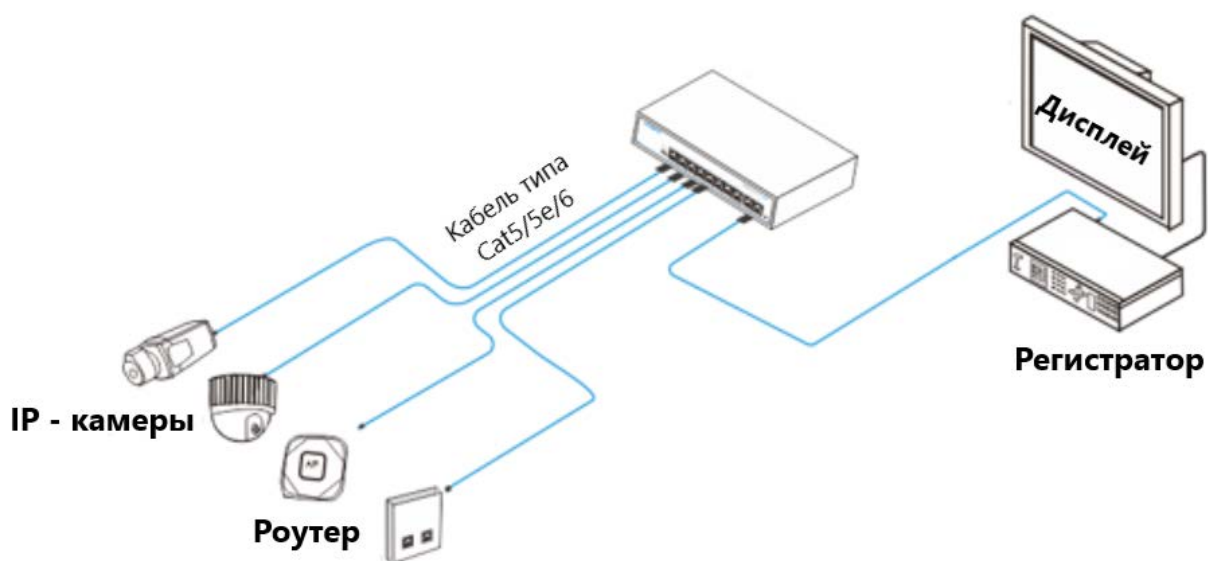

Круглосуточная техподдержка
по оборудованию **АйТек ПРО**

8800 700 84 59