



Руководство по эксплуатации камеры АйТек ПРО стандарта АHD



АHD-ОZ 2 Мр

(уличная)

www.itech-cctv.ru



Благодарим Вас за приобретение АHD камеры марки АйТек ПРО! Рекомендуем Вам перед началом работы с устройством ознакомиться с руководством и тщательно следовать всем правилам и предписаниям.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации до монтажа и использования устройства.

2. При работе с устройством соблюдайте основные меры безопасности использования электрооборудования и эксплуатации электронных приборов.

3. Устройство должно работать только от того источника питания, который указан в спецификации (раздел Технические характеристики).

4. Не подвергайте устройство сильным вибрациям.

5. Техническое обслуживание должно проводиться только квалифицированным персоналом, запрещается самостоятельно разбирать видеокамеру

6. При возникновении неполадок с видеокамерой, пожалуйста, обращайтесь к поставщику охранных услуг или в торговое предприятие, где было приобретено оборудование.



ЗАЗЕМЛЕНИЕ КАМЕРЫ

Заземление производится в составе системы, т.к. камеры и регистратор объединены, производится заземление только регистратора (см. Заземление видеорегистратора).

ЗАЗЕМЛЕНИЕ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА

Эксплуатация видеорегистратора без заземления не рекомендуется.

Заземление регистратора проводить до подключения питающей сети.

Заземление производить с помощью специального винта на корпусе регистратора. Если такой винт отсутствует, заземление осуществляется с помощью крепежных болтов корпуса.

Заземление необходимо выполнять изолированным многожильным проводом.

Устройство заземления и сечение заземляющего провода должны соответствовать требованиями ПУЭ.

ВНИМАНИЕ!



В настоящей модификации настройки OSD меню осуществляются с регистратора, поддерживающего технологию Coaxitron/XVI (удалённое управление через коаксиальный кабель).

Обратите внимание, что аналоговые регистраторы формат сигнала АHD не воспринимают (черный экран).




УСТАНОВКА

Внимание!




Во избежание попадания влаги, разъемы камер обязательно должны монтироваться в герметичную коробку!


1. Зафиксируйте камеру на потолке

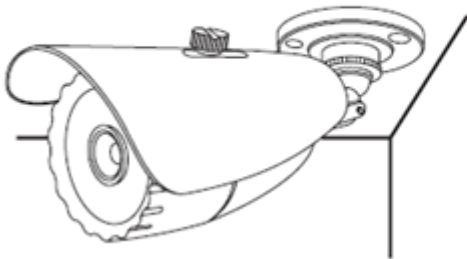

2. Отрегулируйте положение объектива

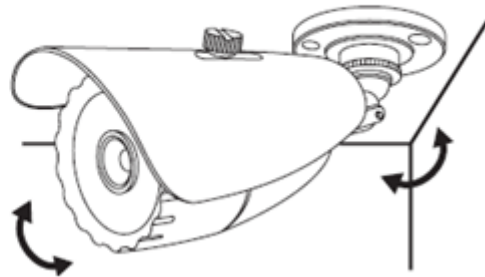

3. Настройте положение камеры

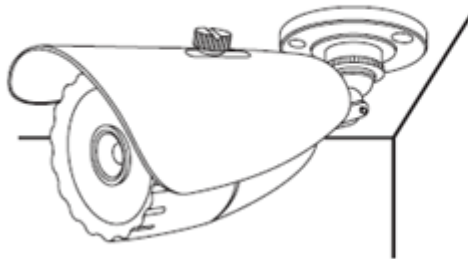

РАЗЪЕМЫ

BNC —




Питание
DC 12 В —







ИНСТРУКЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОБЪЕКТИВОМ

Управление объективом осуществляется с регистратора. Для этого нажмите правую кнопку мыши и во всплывающем меню выберите пункт «PTZ».

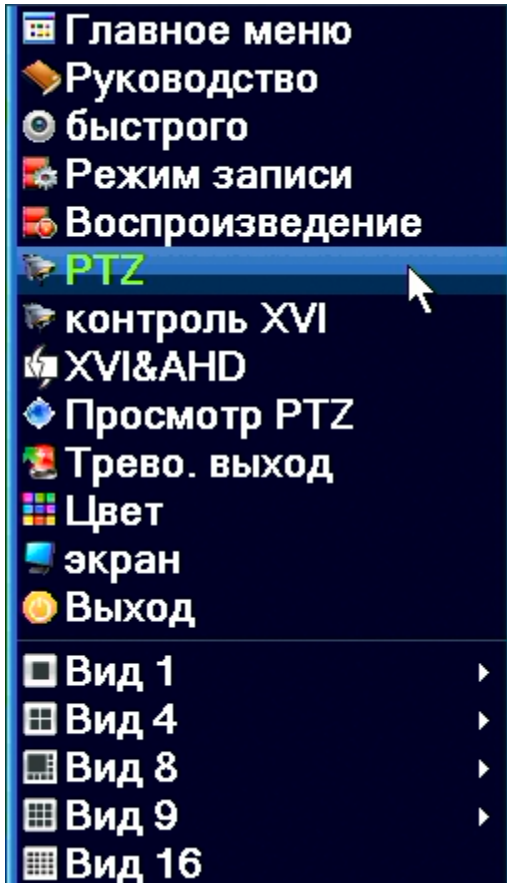

Управление осуществляется с помощью кнопок «+» и «-».

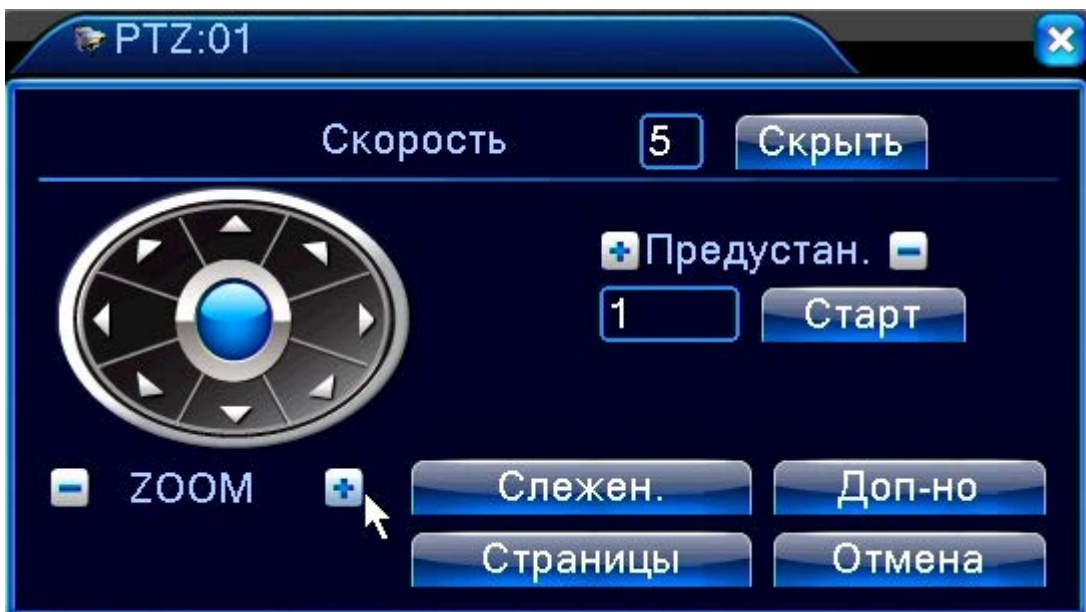



Круглосуточная техподдержка
по оборудованию **АйТек ПРО**

8800 700 84 59