

ООО «ВИПАКС+»



# Руководство по эксплуатации IP-камеры АйТек ПРО



## Сокол-DvpZ 4Mp Extreme Vision



**Благодарим Вас за приобретение IP-камеры марки АйТек ПРО! Рекомендуем Вам перед началом работы с устройством ознакомиться с руководством и тщательно следовать всем правилам и предписаниям.**





**Полное руководство по эксплуатации доступно на сайте [vipaks.com](http://vipaks.com) в разделе «Поддержка > ПО и документация».**

## **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

- 1. Внимательно прочтайте данное руководство по эксплуатации до монтажа и использования устройства.**
- 2. При работе с устройством соблюдайте основные меры безопасности использования электрооборудования и эксплуатации электронных приборов.**
- 3. Устройство должно работать только от того источника питания, который указан в спецификации (раздел «Технические характеристики»).**
- 4. Не подвергайте устройство сильным вибрациям.**
- 5. Техническое обслуживание должно проводиться только квалифицированным персоналом, запрещается самостоятельно разбирать видеокамеру.**
- 6. При возникновении неполадок с видеокамерой, пожалуйста, обращайтесь к поставщику охранных услуг или в торговое предприятие, где было приобретено оборудование.**



## УСТАНОВКА

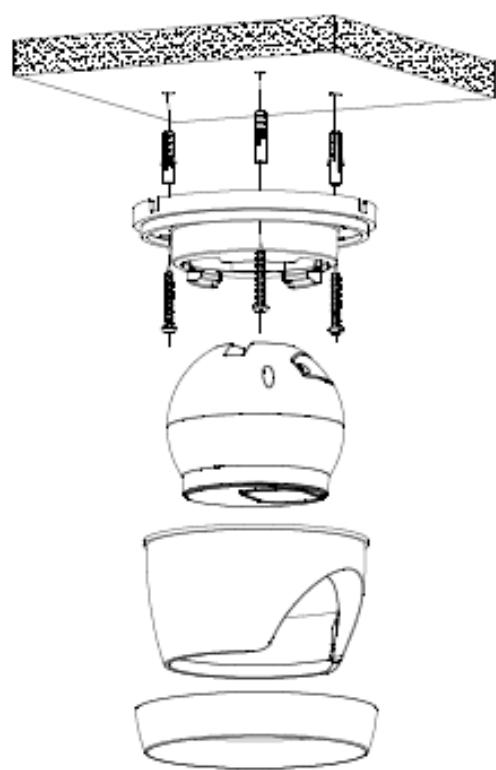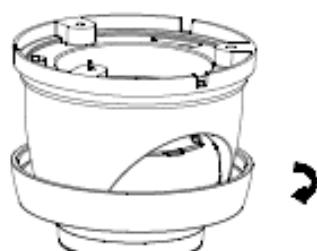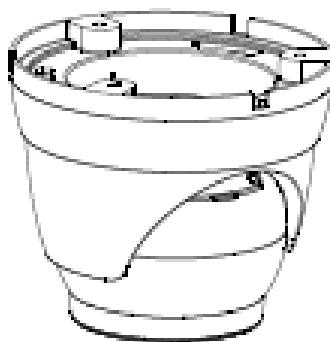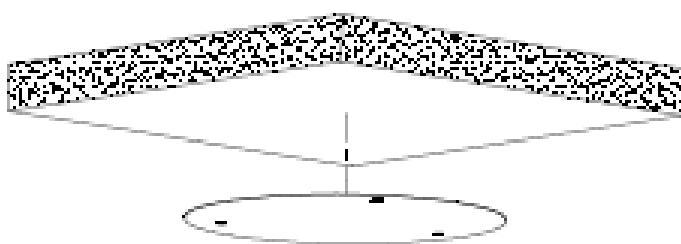




## РАЗЪЕМЫ




## Тревожные входы/выходы

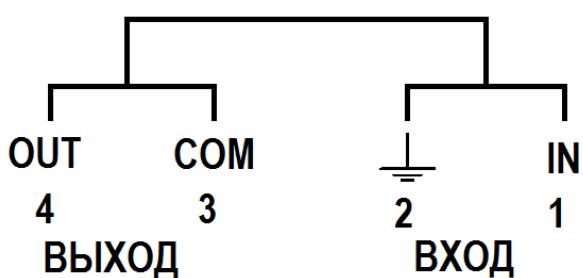




## ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1. Подключите IP-камеру по PoE или Ethernet-кабелю и БП 12В.
2. Произведите конфигурацию сетевых настроек в соответствии с параметрами вашей сети.
3. При отсутствии DHCP-сервера по умолчанию IP-адрес камеры: 192.168.0.111. Пожалуйста, убедитесь, что IP-адрес компьютера и камеры находятся в одной подсети.
4. Рекомендуем использовать браузер Chrome 107 и более поздние версии, совместимые с Chrome 107+.
5. После установки надстройки обновите страницу и введите Имя пользователя и Пароль (по умолчанию: **Имя пользователя – admin, пароль – 12345**):

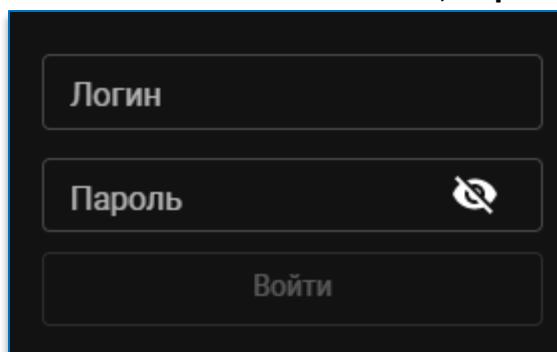

6. После входа на Web-интерфейс появится следующее окно, в котором можно просматривать изображение с камеры и произвести ее настройку:

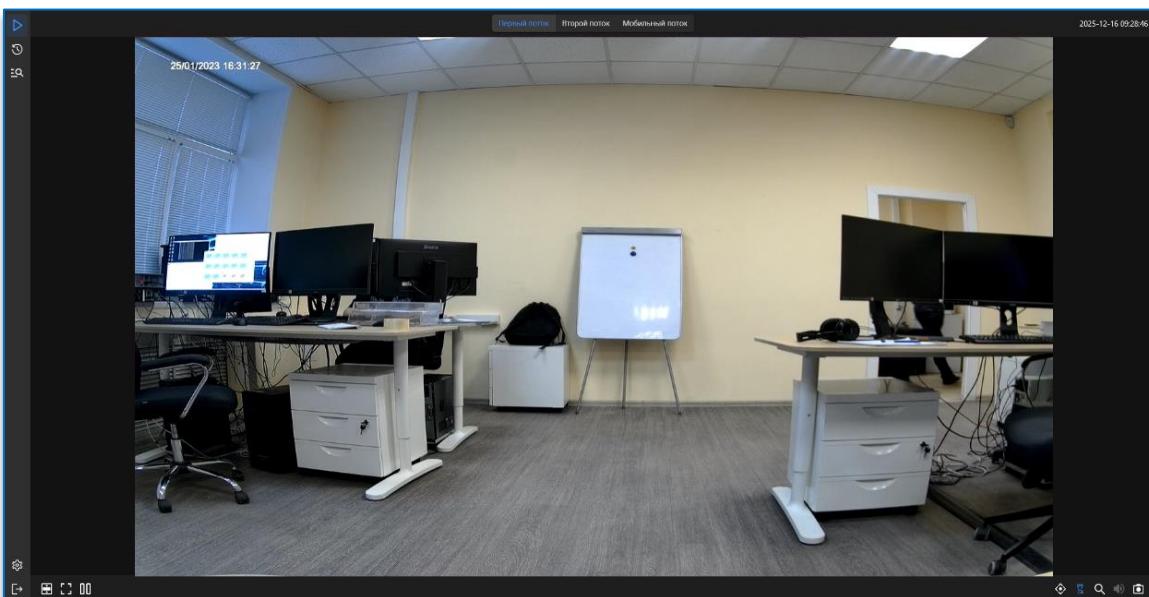



## 7. Изменение IP-адреса:

Зайдите в меню: Настройки -> Сеть -> Общие:

IP-адрес	192.168.0.111	Проверить
Маска	255.255.225.0	
Шлюз	192.168.0.1	
DNS 1	192.168.0.1	
DNS 2	192.168.0.10	

## 8. Изменение пароля Администратора:

Зайдите в меню: Настройки -> Система -> Пользователи. Выберите пользователя admin, для изменения пароля необходимо указать пароль по умолчанию и в следующих полях ввести и подтвердить новый пароль.

Камера по умолчанию использует следующие порты:

WEB: 80

RTSP: 554

RTSP URL: rtsp://IP-адрес:554/ch0/stream0 – 1 поток

rtsp://IP-адрес:554/ch0/stream1 – 2 поток

rtsp://IP-адрес:554/ch0/stream2 – 3 поток

ONVIF: 80


## СБРОС НА ЗАВОДСКИЕ УСТАНОВКИ

Для сброса камеры на заводские установки нажмите и удерживайте кнопку RESET более 10 секунд.



## ОБНОВЛЕНИЕ ПРОШИВКИ

1. Скачайте последнюю доступную версию прошивки на нашем сайте [vipaks.com](http://vipaks.com) в разделе «Поддержка > ПО и документация».
2. Зайдите на Web-интерфейс камеры. В настройках откройте пункт Система > Сервис > Обновление ПО.

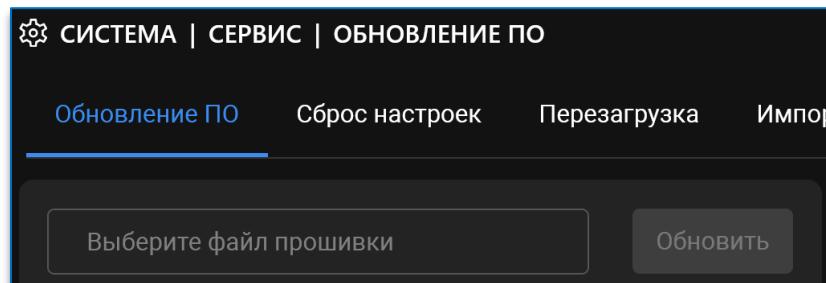

3. Кликните в поле, чтобы открыть проводник, укажите файл прошивки. Нажмите кнопку «Обновить» и дождитесь обновления прошивки.





Круглосуточная техподдержка  
по оборудованию Айтек ПРО

**8 800 700 20 95**