



# **Руководство по эксплуатации замка электромагнитного АйТек ПРО**



## **ЕМ-280**



**Благодарим Вас за приобретение замка электромагнитного марки АйТек ПРО! Рекомендуем Вам перед началом работы с устройством ознакомиться с руководством и тщательно следовать всем правилам и предписаниям.**

## **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

1. Внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации до монтажа и использования устройства.
2. При работе с устройством соблюдайте основные меры безопасности использования электрооборудования и эксплуатации электронных приборов.
3. Устройство должно работать только от того источника питания, который указан в спецификации (см. раздел «Технические характеристики»).
4. Не подвергайте устройство сильным вибрациям.
5. Техническое обслуживание должно проводиться только квалифицированным персоналом, запрещается самостоятельно устройство.
6. При возникновении неполадок с устройством, пожалуйста, обращайтесь к поставщику охранных услуг или в торговое предприятие, где было приобретено оборудование.



## РЕКОМЕНДАЦИИ

1. При использовании мощного источника питания выходное напряжение должно составлять  $12\text{ В} \pm 10\%$ , кабель  $> 0,75\text{ мм}$ .
2. Не повредите слой покрытия и изоляции во время установки.
3. Убедитесь, что монтажная пластина хорошо прикреплена к корпусу замка.
4. Резиновое кольцо должно быть установлено между пластиной якоря и дверным полотном, не затягивайте туго винт, сохраняйте эластичность резинового кольца.
5. Не приваривайте монтажную пластину к двери, так как это повредит замок.
6. Очистите транспортировочное масло тканью, не используйте щелочной или едкий очиститель.

## НАЗНАЧЕНИЕ КОНТАКТОВ


| Цвет          | Назначение       |
|---------------|------------------|
| Красный       | POWER+ (DC 12В)  |
| Красно-черный | GND (заземление) |

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Положительный полюс 12 V-DC подключите к клемме, отмеченной знаком «+». Отрицательный полюс 12 V-DC подключите к клемме, отмеченной знаком «-».




## ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

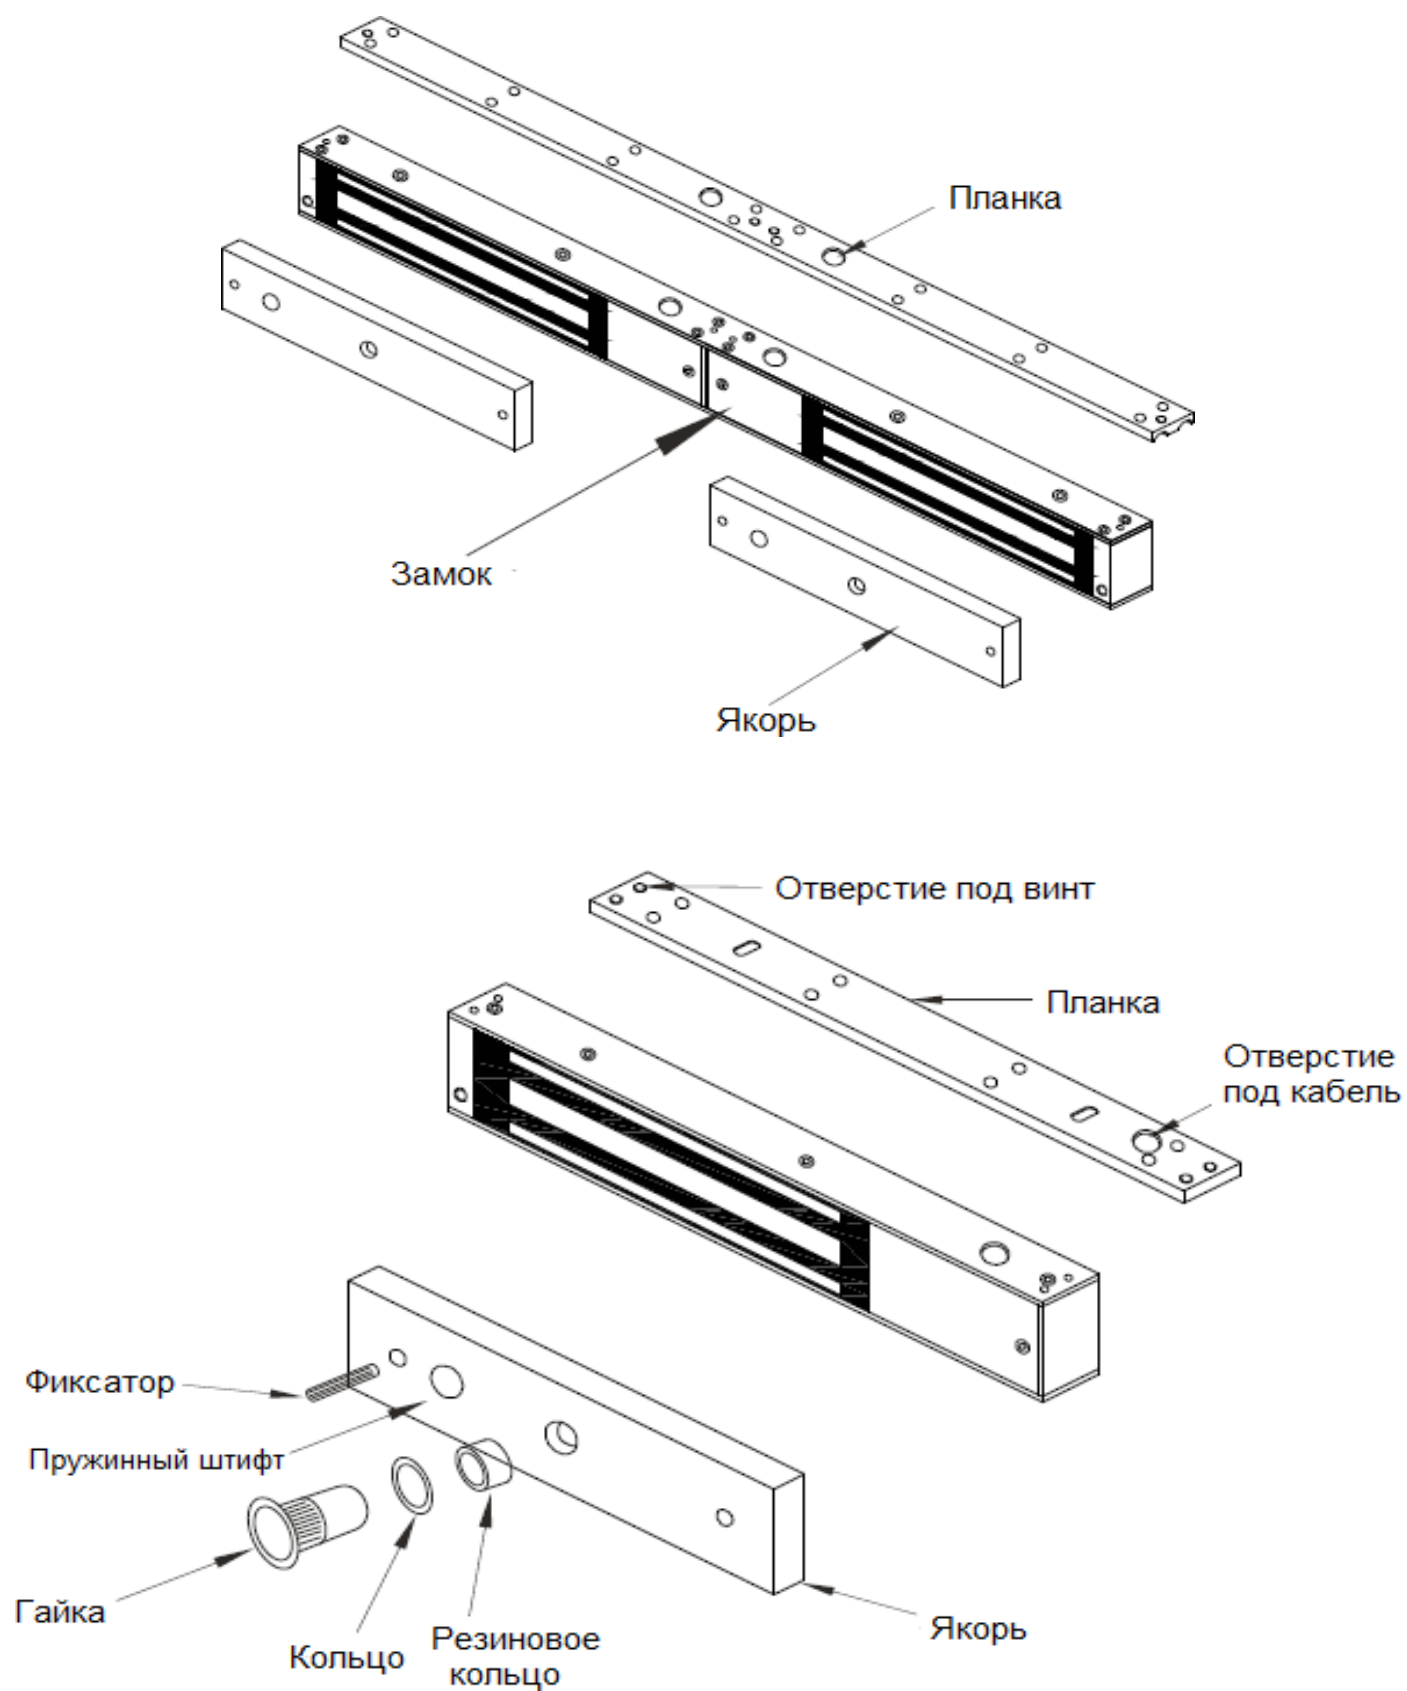



## СПОСОБ МОНТАЖА

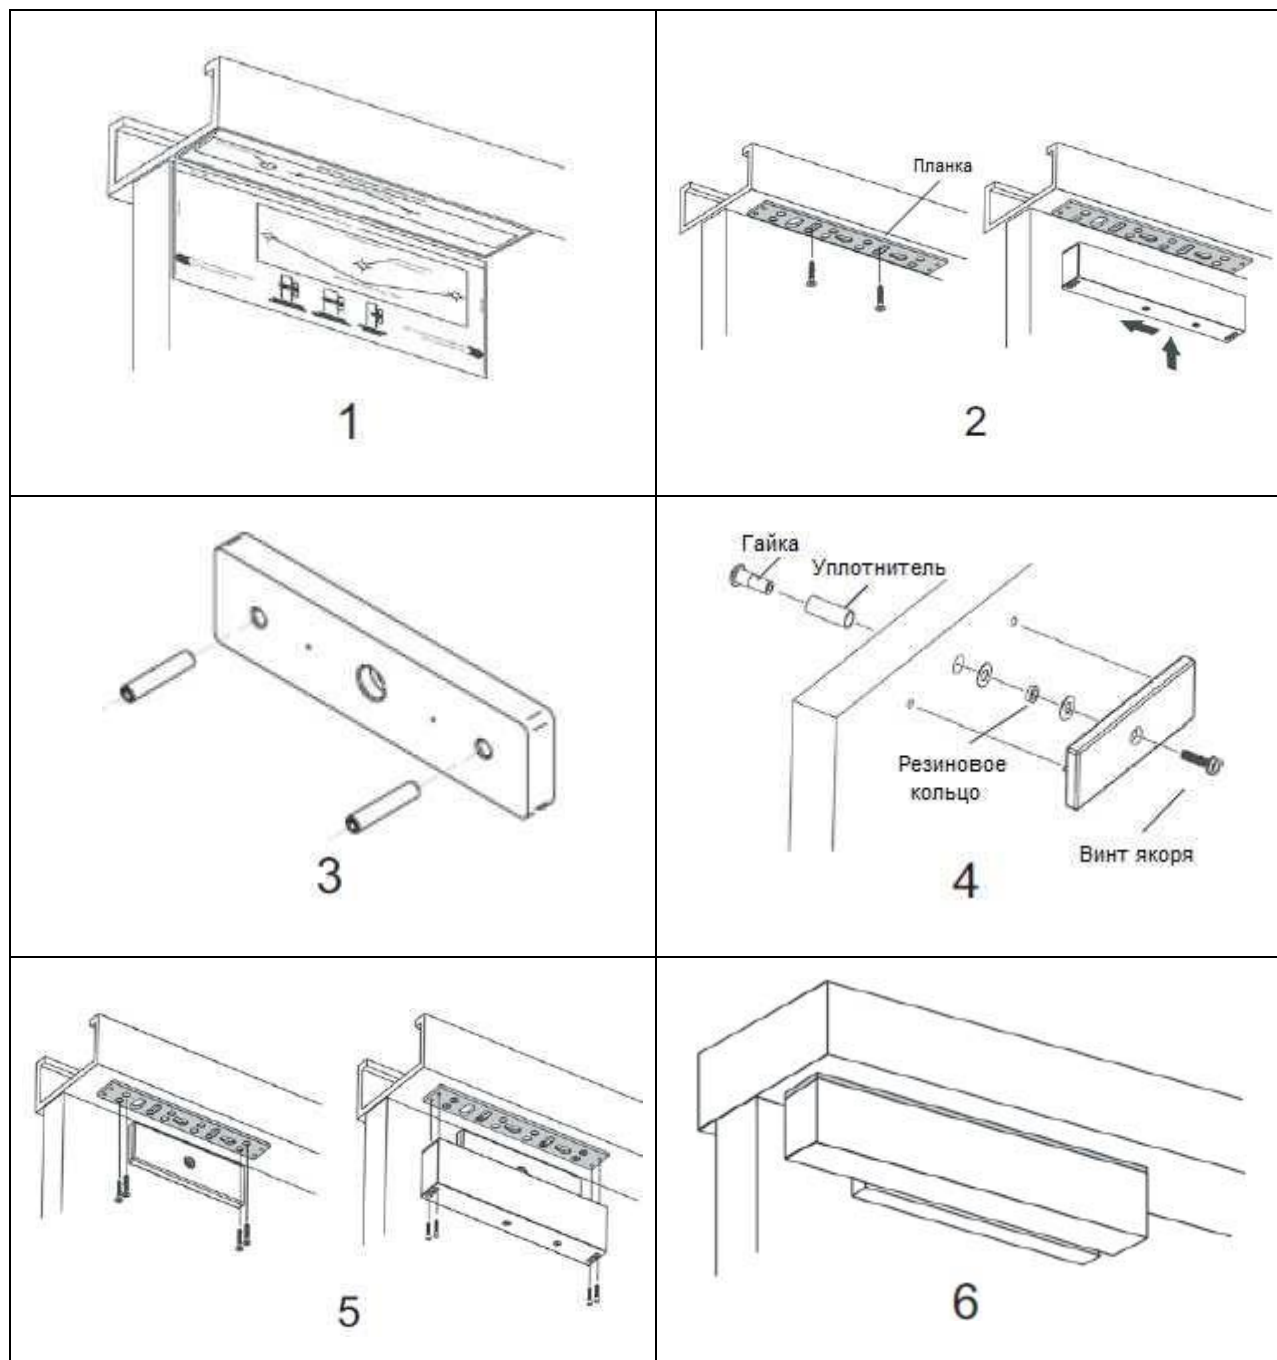

1. Используйте прилагаемый шаблон, чтобы определить правильное расположение и размер крепежных отверстий, как для двери, так и для рамы. Убедитесь, что дверь открывается в направлении от магнитного замка. В случае одинарной двери магнитный замок располагается как можно ближе к вертикальной секции дверного косяка. Просверлите, как указано на изображении.



2. Установите планку, используя два крепежных винта с головкой под шестигранный ключ в удлиненных пазах. Прикрепите магнитный замок к планке.

3. С помощью молотка слегка постучите по обоим штифтам якоря до их фиксации. Перед установкой гайки отверстие в двери, возможно, понадобится просверлить или пробить. Используя компоненты, показанные на изображении, установите якорь на дверь. Убедитесь, что якорь не перетянут и установлен, как показано на изображении. Якорь должен легко совмещаться с дверями.

4. Убедитесь, что якорь и магнит установлены правильно. Отрегулируйте планку, а затем просверлите отверстия соответствующего размера для оставшихся крепежных винтов.

5. Закройте дверь, чтобы проверить удержание. Угол между якорем и магнитным замком можно регулировать, добавляя или убирая шайбы.


## СПОСОБ МОНТАЖА С УГОЛКОМ

Если ширина двери меньше 42 мм, то необходимо использовать дополнительный кронштейн, так как такой ширины недостаточно для якоря с установленным магнитным замком.







## ДЕМОНТАЖ

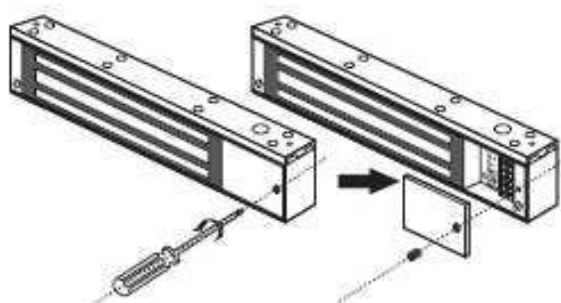


1. Открутите винты и откройте крышку

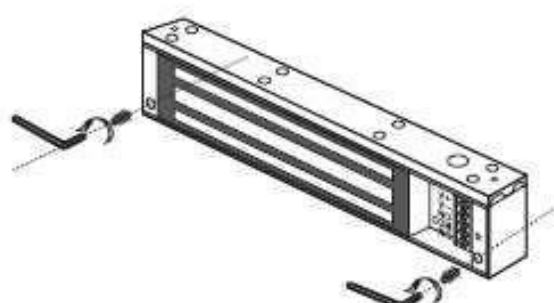

2. Открутите антимонтажные болты с помощью шестигранника

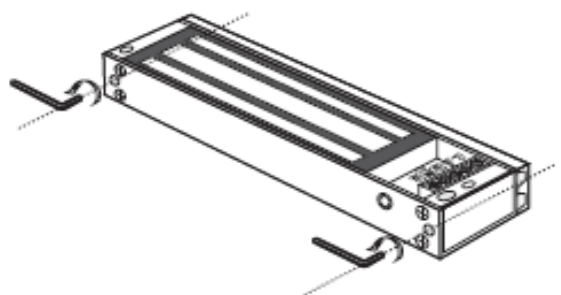

3. С помощью шестигранника ослабьте винты планки

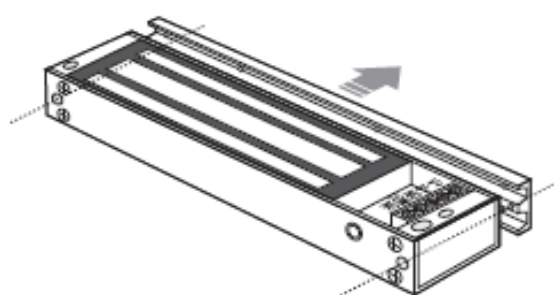

4. Отделите планку от замка