



Руководство по эксплуатации IP камер АйТек ПРО



IPr - DVA 2Mp




Благодарим Вас за приобретение IP камеры марки АйТек ПРО! Рекомендуем Вам перед началом работы с устройством ознакомиться с руководством и тщательно следовать всем правилам и предписаниям.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации до монтажа и использования устройства.
2. При работе с устройством соблюдайте основные меры безопасности использования электрооборудования и эксплуатации электронных приборов.
3. Устройство должно работать только от того источника питания, который указан в спецификации (раздел Технические характеристики).
4. Не подвергайте устройство сильным вибрациям.
5. Техническое обслуживание должно проводиться только квалифицированным персоналом, запрещается самостоятельно разбирать видеокамеру
6. При возникновении неполадок с видеокамерой, пожалуйста, обращайтесь к поставщику охранных услуг или в торговое предприятие, где было приобретено оборудование.




УСТАНОВКА

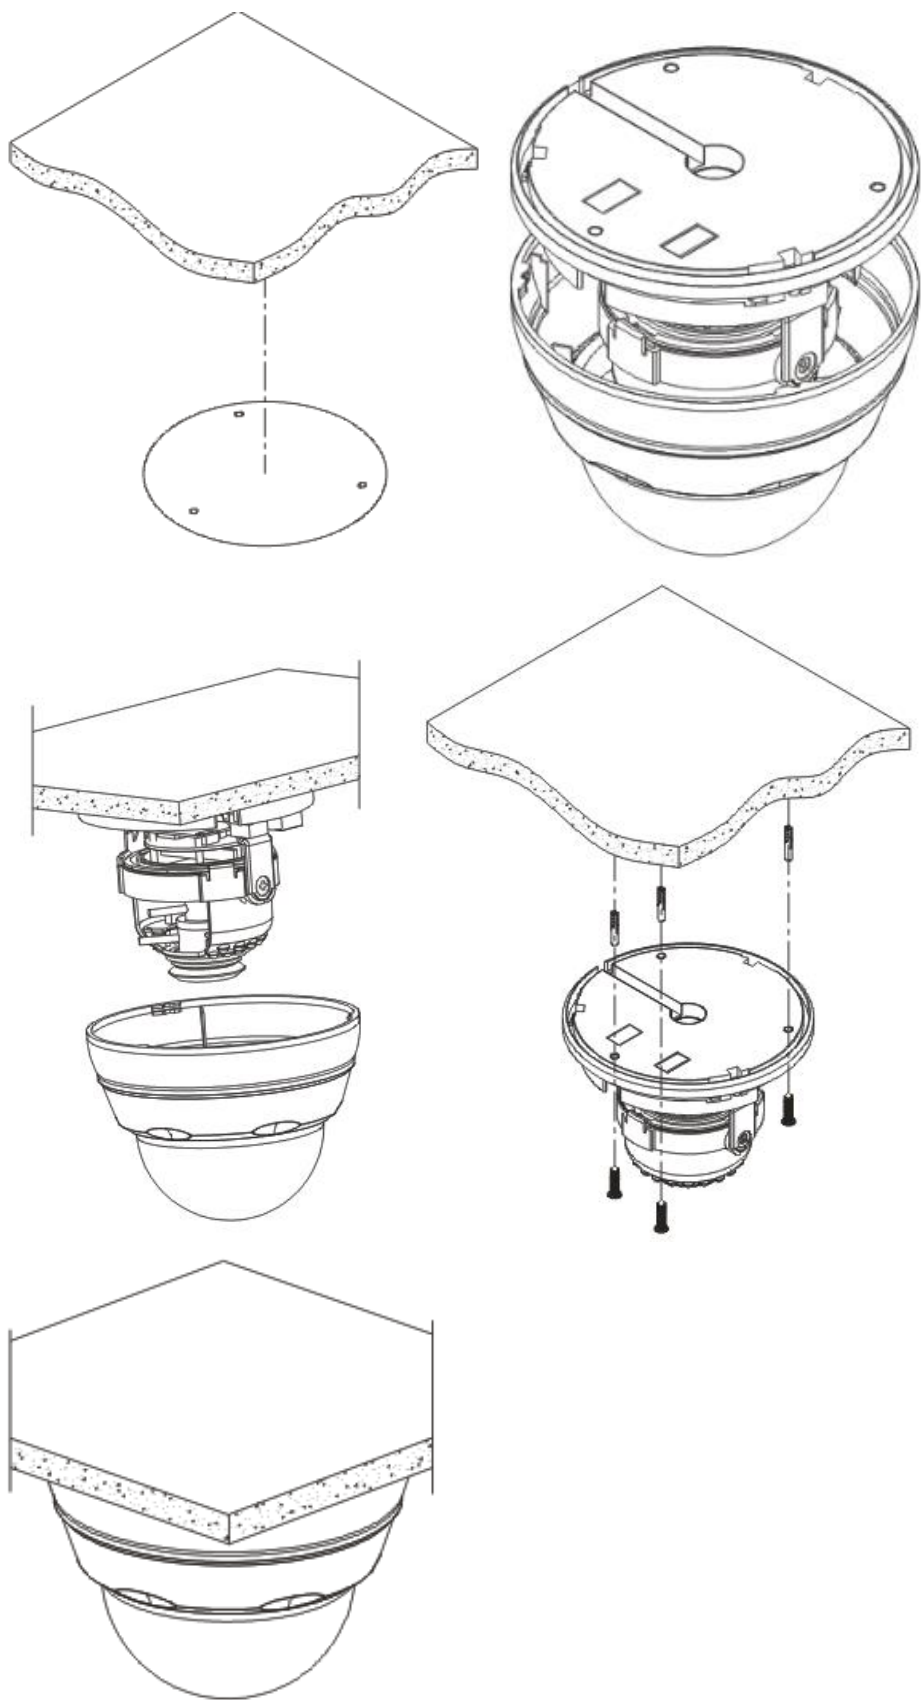



РАЗЪЕМЫ

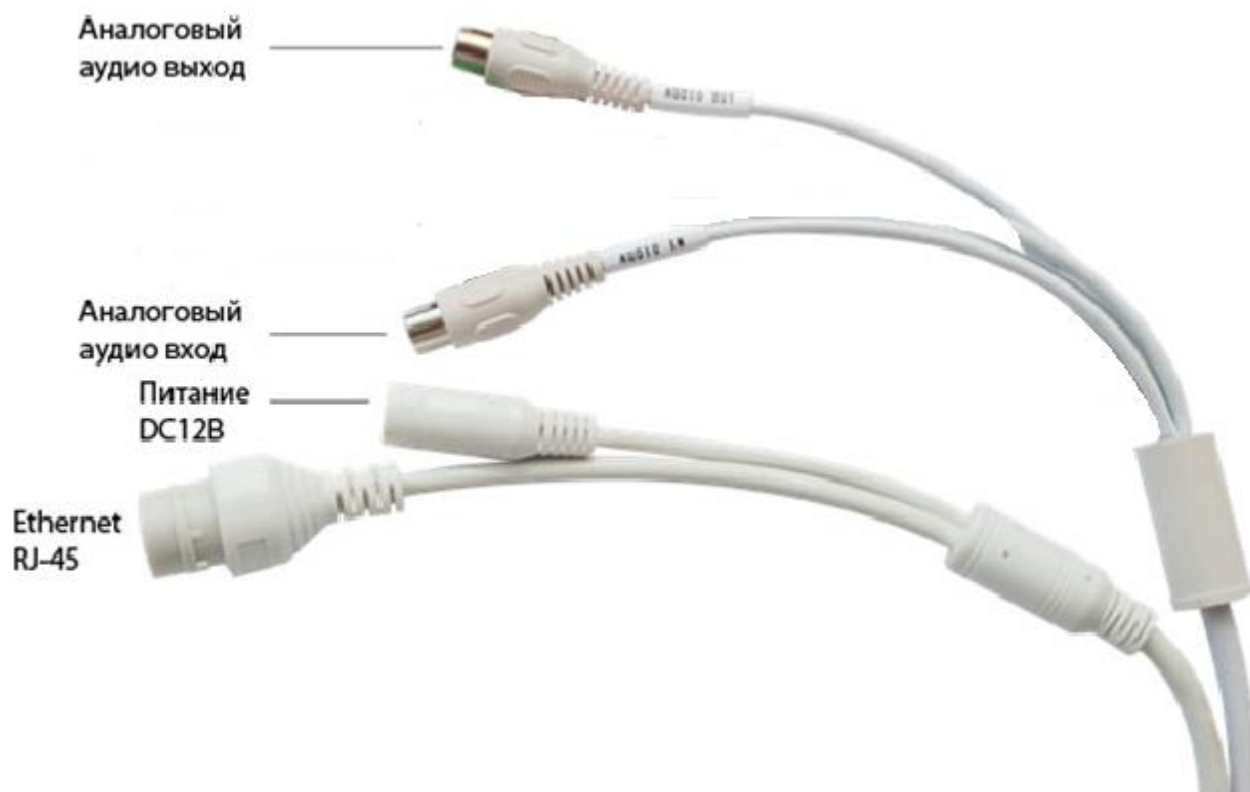






ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1. Подключите IP камеру по PoE или Ethernet-кабелю и кабелю питания 12В.
2. Произведите конфигурацию сетевых настроек в соответствии с параметрами вашей сети.
3. По умолчанию IP адрес камеры: 192.168.1.168. Пожалуйста, убедитесь, что IP адрес компьютера и камеры находятся в одной подсети.
4. При первом подключении камеры Вам необходимо будет установить надстройку ActiveX. Рекомендуем использовать браузер Internet Explorer 9.0 и более поздние версии, совместимые с IE.
5. После установки надстройки обновите страницу и введите Имя пользователя и Пароль (По умолчанию: **Имя пользователя – admin, пароль – admin**):

Русский

 **АйТек ПРО**
СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

 admin


 Пароль

Сохранить пароль

Вход




6. После входа на Web-интерфейс появится следующее окно, в котором можно просматривать изображение с камеры и произвести ее настройку:

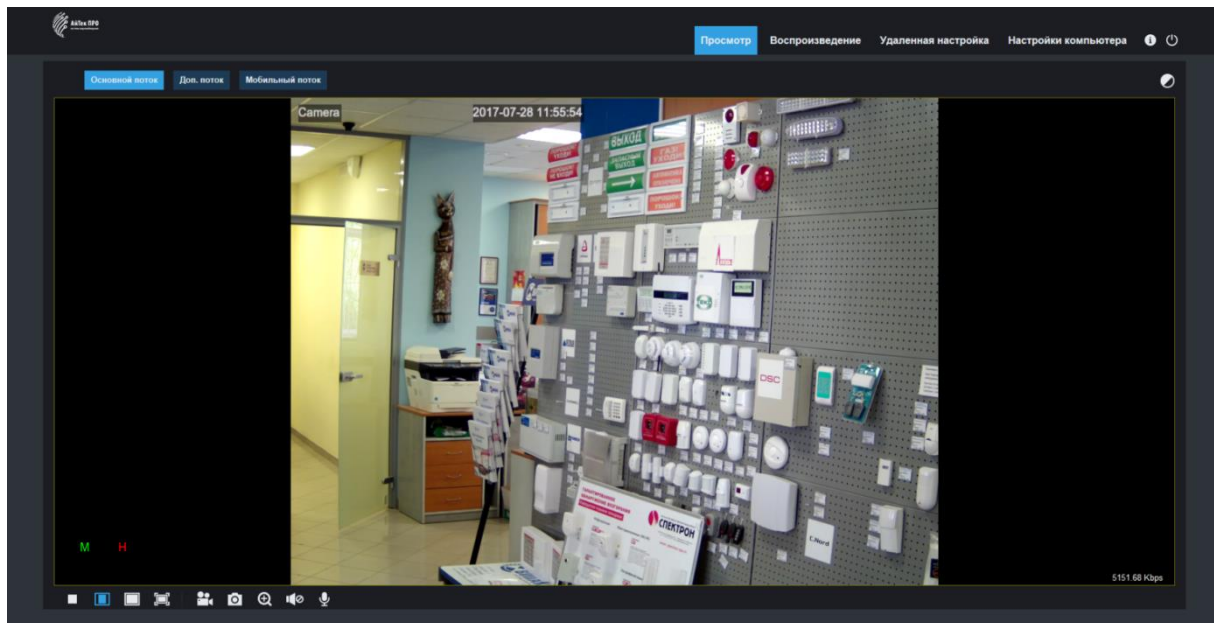

7. Изменение IP адреса:

Зайдите в меню: Удаленные настройки -> Настройки сети -> Сеть

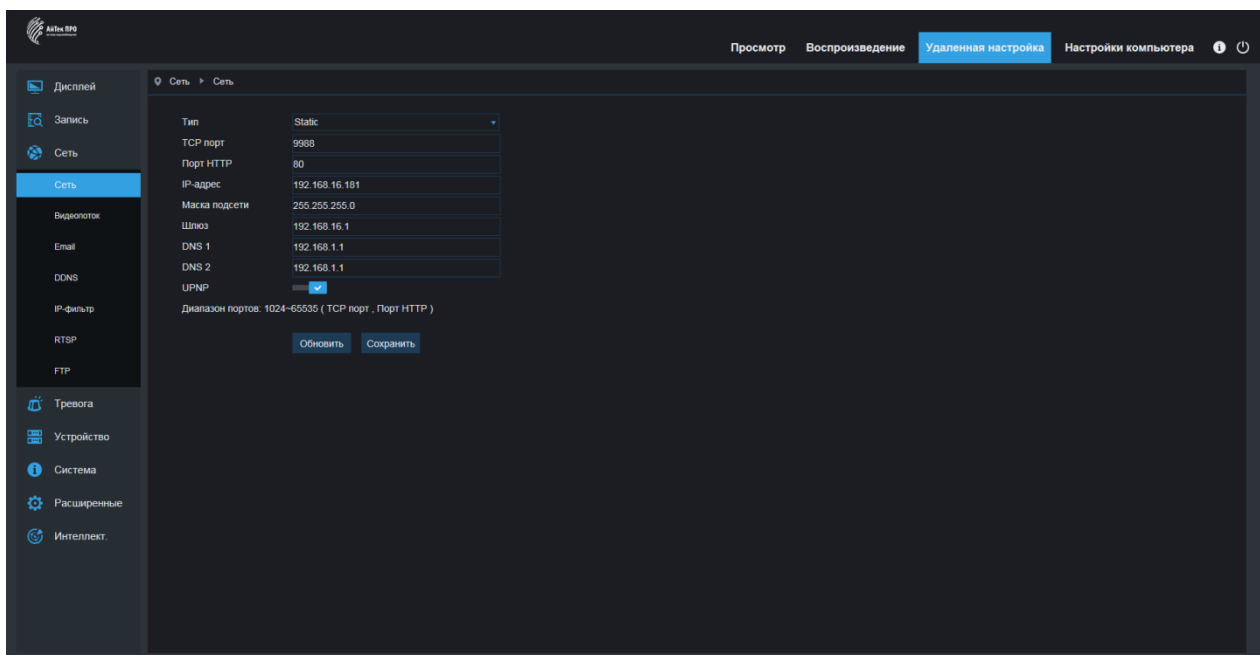



Камера по умолчанию использует следующие порты:

WEB: 80

RTSP: 554

RTSP URL: `rtsp://логин:пароль@IP-адрес:554/ch01/0` – 1 поток


`rtsp://логин:пароль@IP-адрес:554/ch01/1` – 2 поток

DATA: 9988/9000 (в зависимости от версии прошивки)

ONVIF: 80

Подробную инструкцию по эксплуатации и установке

можно скачать на сайте www.itech-cctv.ru



Круглосуточная техподдержка
по оборудованию **АйТек ПРО**
8800 700 84 59

A promotional graphic for technical support. It features a 3D-rendered technician wearing a red cap with the 'АйТек ПРО' logo and a white shirt with a wrench icon. The technician is positioned in front of a large gear. To the right of the technician, the text reads 'Круглосуточная техподдержка по оборудованию АйТек ПРО' and the phone number '8800 700 84 59' in large blue digits.