ООО «ВИПАКС+»

Руководство по эксплуатации
IP-камеры АйТек ПРО

Сокол-OZ 5Mp Color ON

Версия документа: 1.6

Благодарим Вас за приобретение IP-камеры марки АйТек ПРО! Рекомендуем Вам перед началом работы с устройством ознакомиться с руководством и тщательно следовать всем правилам и предписаниям.

Полное руководство по экплуатации доступно на сайте vipaks.com в разделе «Поддержка > ПО и документация».

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации до монтажа и использования устройства.

2. При работе с устройством соблюдайте основные меры безопасности использования электрооборудования и эксплуатации электронных приборов.

3. Устройство должно работать только от того источника питания, который указан в спецификации (см. раздел «Технические характеристики»).

4. Не подвергайте устройство сильным вибрациям.

5. Техническое обслуживание должно проводиться только квалифицированным персоналом, запрещается самостоятельно разбирать видеокамеру.

6. При возникновении неполадок с видеокамерой, пожалуйста, обращайтесь к поставщику охранных услуг или в торговое предприятие, где было приобретено оборудование.

УСТАНОВКА

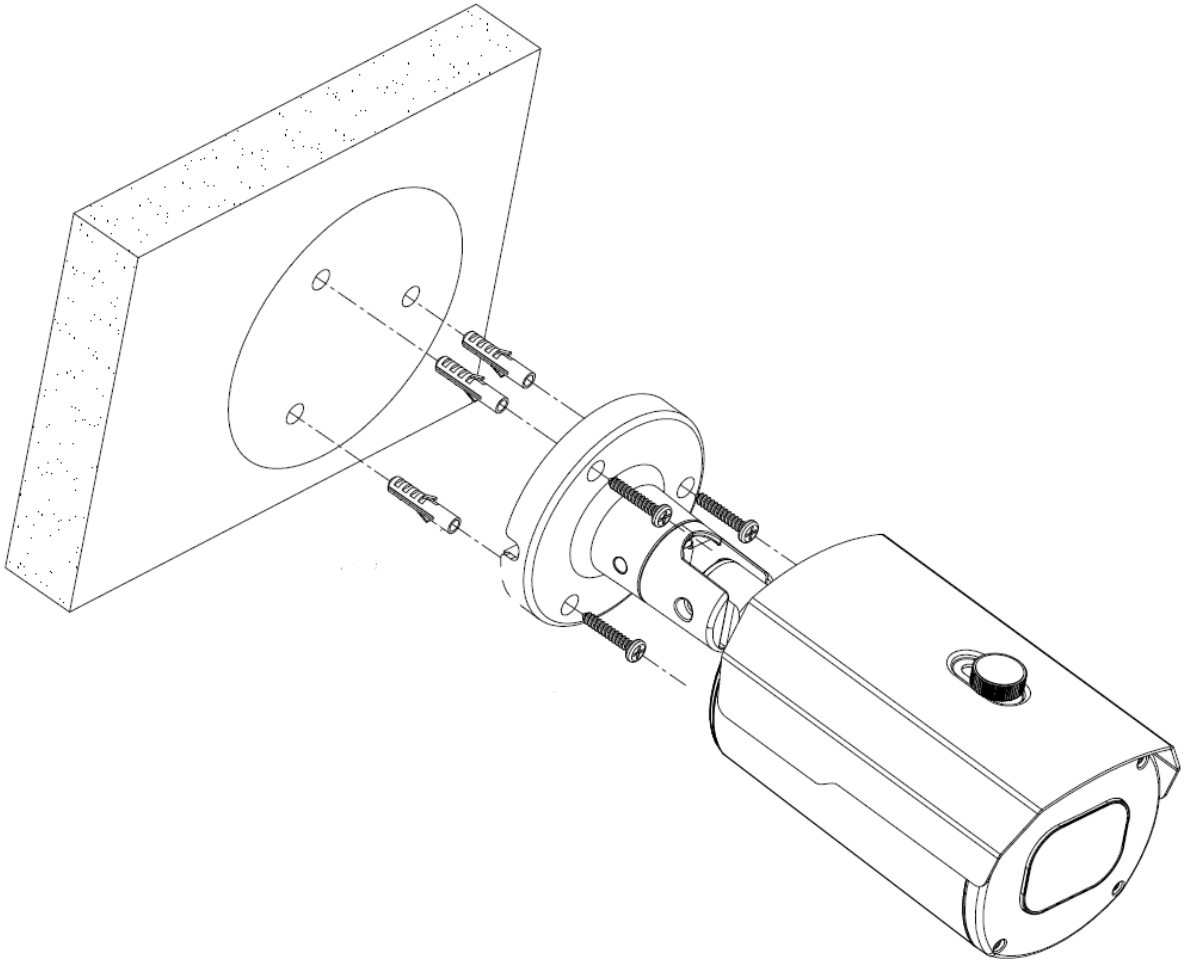

РАЗЪЕМЫ

Тревожные входы/выходы

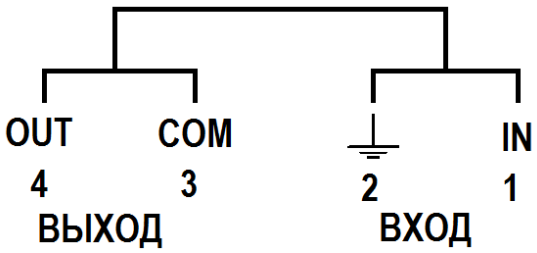

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1. Подключите IP-камеру по PoE или Ethernet-кабелю и БП 12В.

2. Произведите конфигурацию сетевых настроек в соответствии с параметрами вашей сети.

3. При отсутствии DHCP-сервера по умолчанию IP-адрес камеры: 192.168.0.111. Пожалуйста, убедитесь, что IP-адреса компьютера и камеры находятся в одной подсети.

4. Рекомендуем использовать браузер Chrome 107 и более поздние версии, совместимые с Chrome 107+.

5. Введите логин и пароль (по умолчанию: логин – **admin**, пароль – **12345)**:

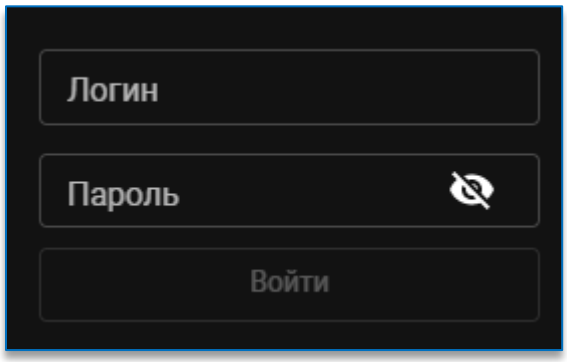

6. После входа на Web-интерфейс появится следующее окно, в котором можно просматривать изображение с камеры и произвести ее настройку:

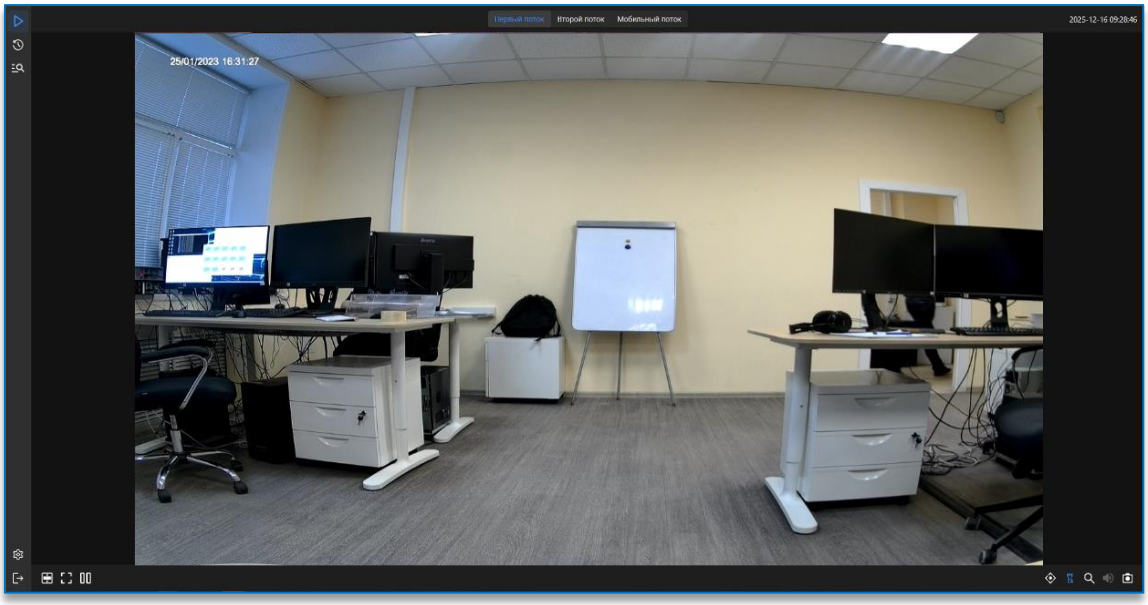

7. Изменение IP-адреса.

Зайдите в меню: Настройки -> Сеть -> Общие.

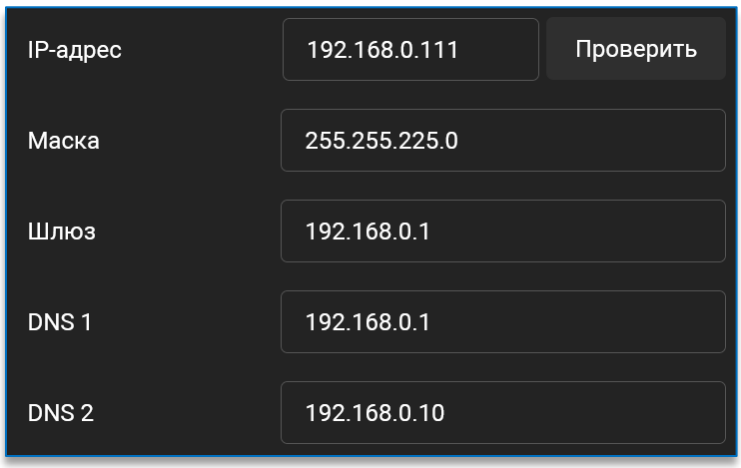

8. Изменение пароля Администратора.

Зайдите в меню: Настройки -> Система -> Пользователи. Выберите пользователя admin, для изменения пароля необходимо указать пароль по умолчанию и в следующих полях ввести и подтвердить новый пароль.

Камера по умолчанию использует следующие порты:

WEB: 80

RTSP: 554

RTSP URL: rtsp://IP-адрес:554/ch0/stream0 – 1 поток

rtsp://IP-адрес:554/ch0/stream1 – 2 поток

rtsp://IP-адрес:554/ch0/stream2 – 3 поток

ONVIF: 80

СБРОС НА ЗАВОДСКИЕ УСТАНОВКИ

Для сброса камеры на заводские установки нажмите и удерживайте кнопку RESET более 10 секунд.

ОБНОВЛЕНИЕ ПРОШИВКИ

1. Скачайте последнюю доступную версию прошивки на нашем сайте vipaks.com в разделе «Поддержка > ПО и документация».

2. Зайдите на Web-интерфейс камеры. В настройках откройте пункт Система > Сервис > Обновление ПО.

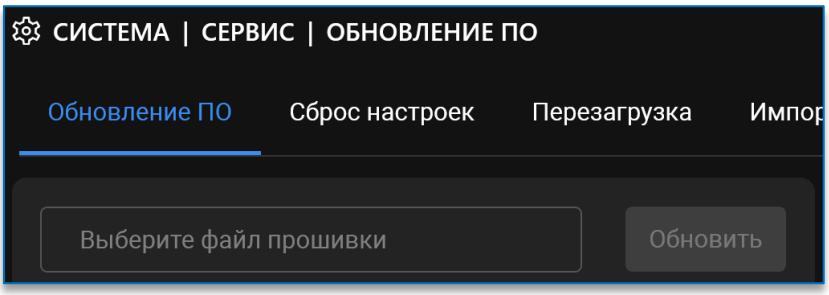

3. Кликните в поле, чтобы открыть проводник, укажите файл прошивки. Нажмите кнопку «Обновить» и дождитесь обновления прошивки.