



Руководство по эксплуатации монитора видеодомофона АйТек ПРО



FHD10-AHD SNOW



Благодарим Вас за приобретение монитора видеодомофона марки АйТек ПРО! Рекомендуем Вам перед началом работы с устройством ознакомиться с руководством и тщательно следовать всем правилам и предписаниям.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации до монтажа и использования устройства.

2. При работе с устройством соблюдайте основные меры безопасности использования электрооборудования и эксплуатации электронных приборов.

3. Устройство должно работать только от того источника питания, который указан в спецификации.

4. Не подвергайте устройство сильным вибрациям.

5. Техническое обслуживание должно проводиться только квалифицированным персоналом, запрещается самостоятельно разбирать монитор.

6. При возникновении неполадок с монитором, пожалуйста, обращайтесь к поставщику или в торговое предприятие, где было приобретено оборудование.



Все работы по установке и эксплуатации должны соответствовать правилам противопожарной безопасности!



Не забудьте проверить, нет ли на корпусе монитора видимых повреждений. Удостоверьтесь, что содержимое упаковки соответствует комплекту поставки!



ЗАЗЕМЛЕНИЕ

1. Эксплуатация монитора без заземления не рекомендуется.
2. Заземление монитора необходимо проводить до подключения питающей сети.
3. Заземление необходимо производить с помощью специального контакта на корпусе монитора. Заземление необходимо выполнять изолированным многожильным проводом.
4. Устройство заземления и сечение заземляющего провода должны соответствовать требованиями ПУЭ.

ВНЕШНИЙ ВИД


Данный раздел содержит информацию о лицевой и задней панелях монитора.



Если вы устанавливаете монитор АйТек ПРО в первый раз, убедительно просим ознакомиться с данным разделом!

ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ



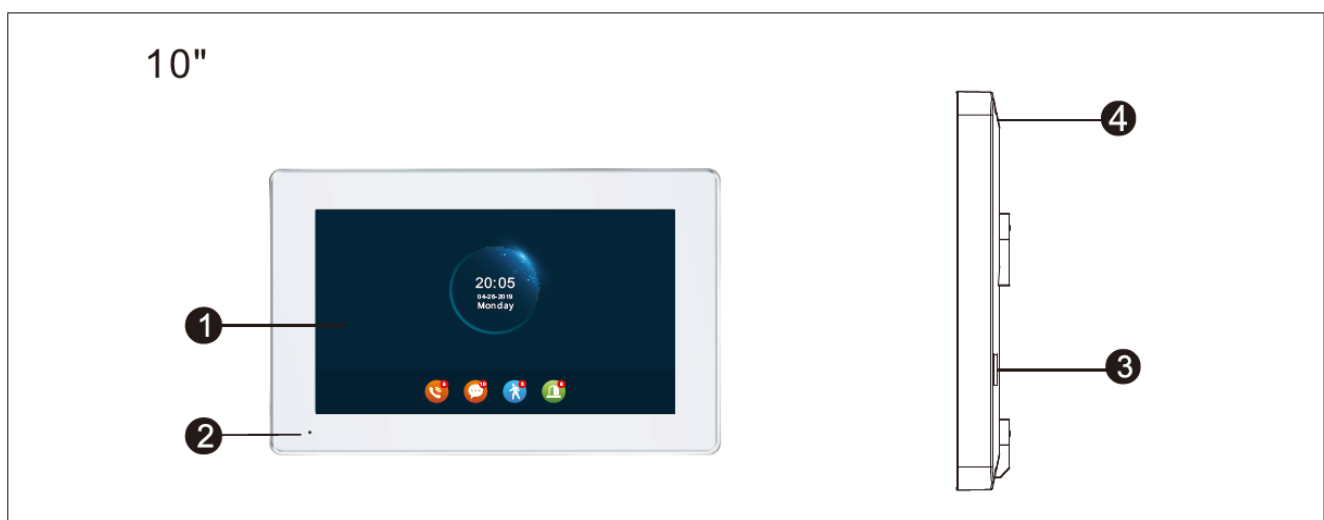



На передней панели монитора находятся функциональные кнопки. Основные настройки осуществляются с помощью сенсорного экрана.






№	Наименование	FHD10-AHD SNOW
1	Экран	TFT
2	Микрофон	Передача голоса на вызывную панель
3	Слот под SD-карту	Вставьте SD-карту для записи
4	Динамик	Передача звука с вызывной панели

ОПИСАНИЕ СИМВОЛОВ

№	Символ	Описание
1		Индикатор; Питание
2	1	Индикатор; Панель 1
3	2	Индикатор; Панель 2
4		Переадресация, внутренний вызов
5		Просмотр изображения с панели или камеры
6		Открыть
7		Ответить, завершить
8	>	1. Увеличение показателей меню 2. Сохранение снимков экрана в режиме просмотра 3. Увеличение громкости в режиме разговора
9		1. Настройки меню 2. В режиме интеркома вход в настройки громкости
10	<	1. Уменьшение показателей меню 2. Запуск и остановка режима видеозаписи в режиме просмотра 3. Уменьшение громкости в режиме разговора





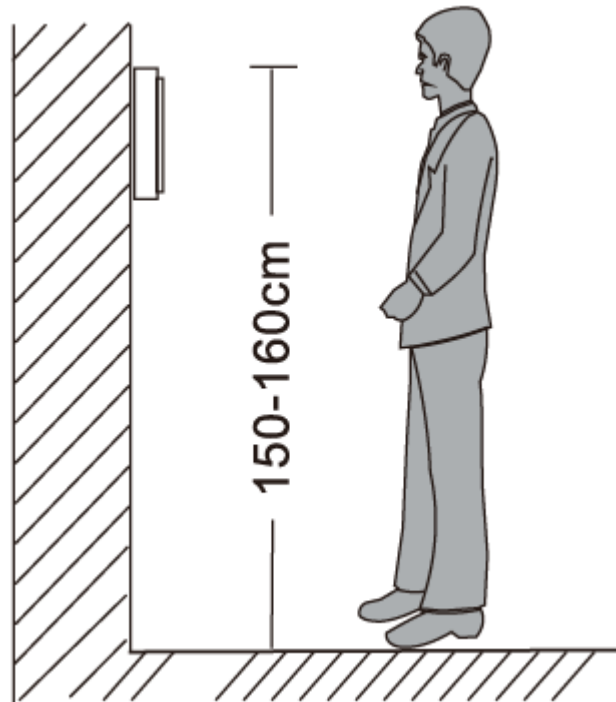

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ



- Устанавливайте на расстоянии от приборов с излучением: TV, DVR, и т. д.
- Не разбирайте монитор самостоятельно – высокое напряжение.
- Не бросайте, не трясите и не стучите по монитору, это может привести к повреждению деталей.
- Выберите удобное место для установки, обычно на уровне 150-160 см от уровня пола.
- Отключите питание перед установкой.
- Расстояние до источника питания должно быть не менее 30 см, чтобы избежать влияния помех линии питания.



ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРОВОДОВ

-  Электромеханический замок / источники питания / камера не входят в комплект устройства, в связи с этим обратите внимание на соответствие характеристик приобретаемых устройств.
-  При стандартном подключении система поддерживает замки с нормально открытым (Н.О.) методом открывания двери. Это означает, что в нормальном состоянии сухой контакт открыт, а замок находится в постоянно закрытом состоянии. При нажатии кнопки открытия двери сухой контакт меняется на закрытый, замок открывается.
-  Все подключения к монитору необходимо производить только при отключённом питании монитора.
-  Используя и выбирая кабель, пожалуйста, имейте в виду следующее (эффективность и качество кабеля имеют важное значение).

Только для сигнала CVBS/720P/960H:

1. 4С обычный неэкранированный и экранированный провод:

дистанция 28М (0.5 мм²); дистанция 50М (0.75 мм²); дистанция 100М (1мм²).



2. 3С обычный неэкранированный + видео кабель (75-3):

дистанция 100 М (SYV-75-3+3C: 1 мм²). Этот режим работает лучше всего.



3. CAT5 или CAT6 сетевой кабель (не рекомендуется):


дистанция 28 м.





Внимание: следующие требования должны быть использованы для сигнала 1080Н:


Дистанция 50 М ($2 \times 0,5 \text{ мм}^2 + \text{SYV75-3}$), дистанция 100 м ($2 \times 0,75 \text{ мм}^2 + \text{SYV75-5}$).




Для снижения вероятности выхода из строя монитора в координатной системе рекомендуется применять адаптеры с гальванической развязкой!



СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДОМОФОНА

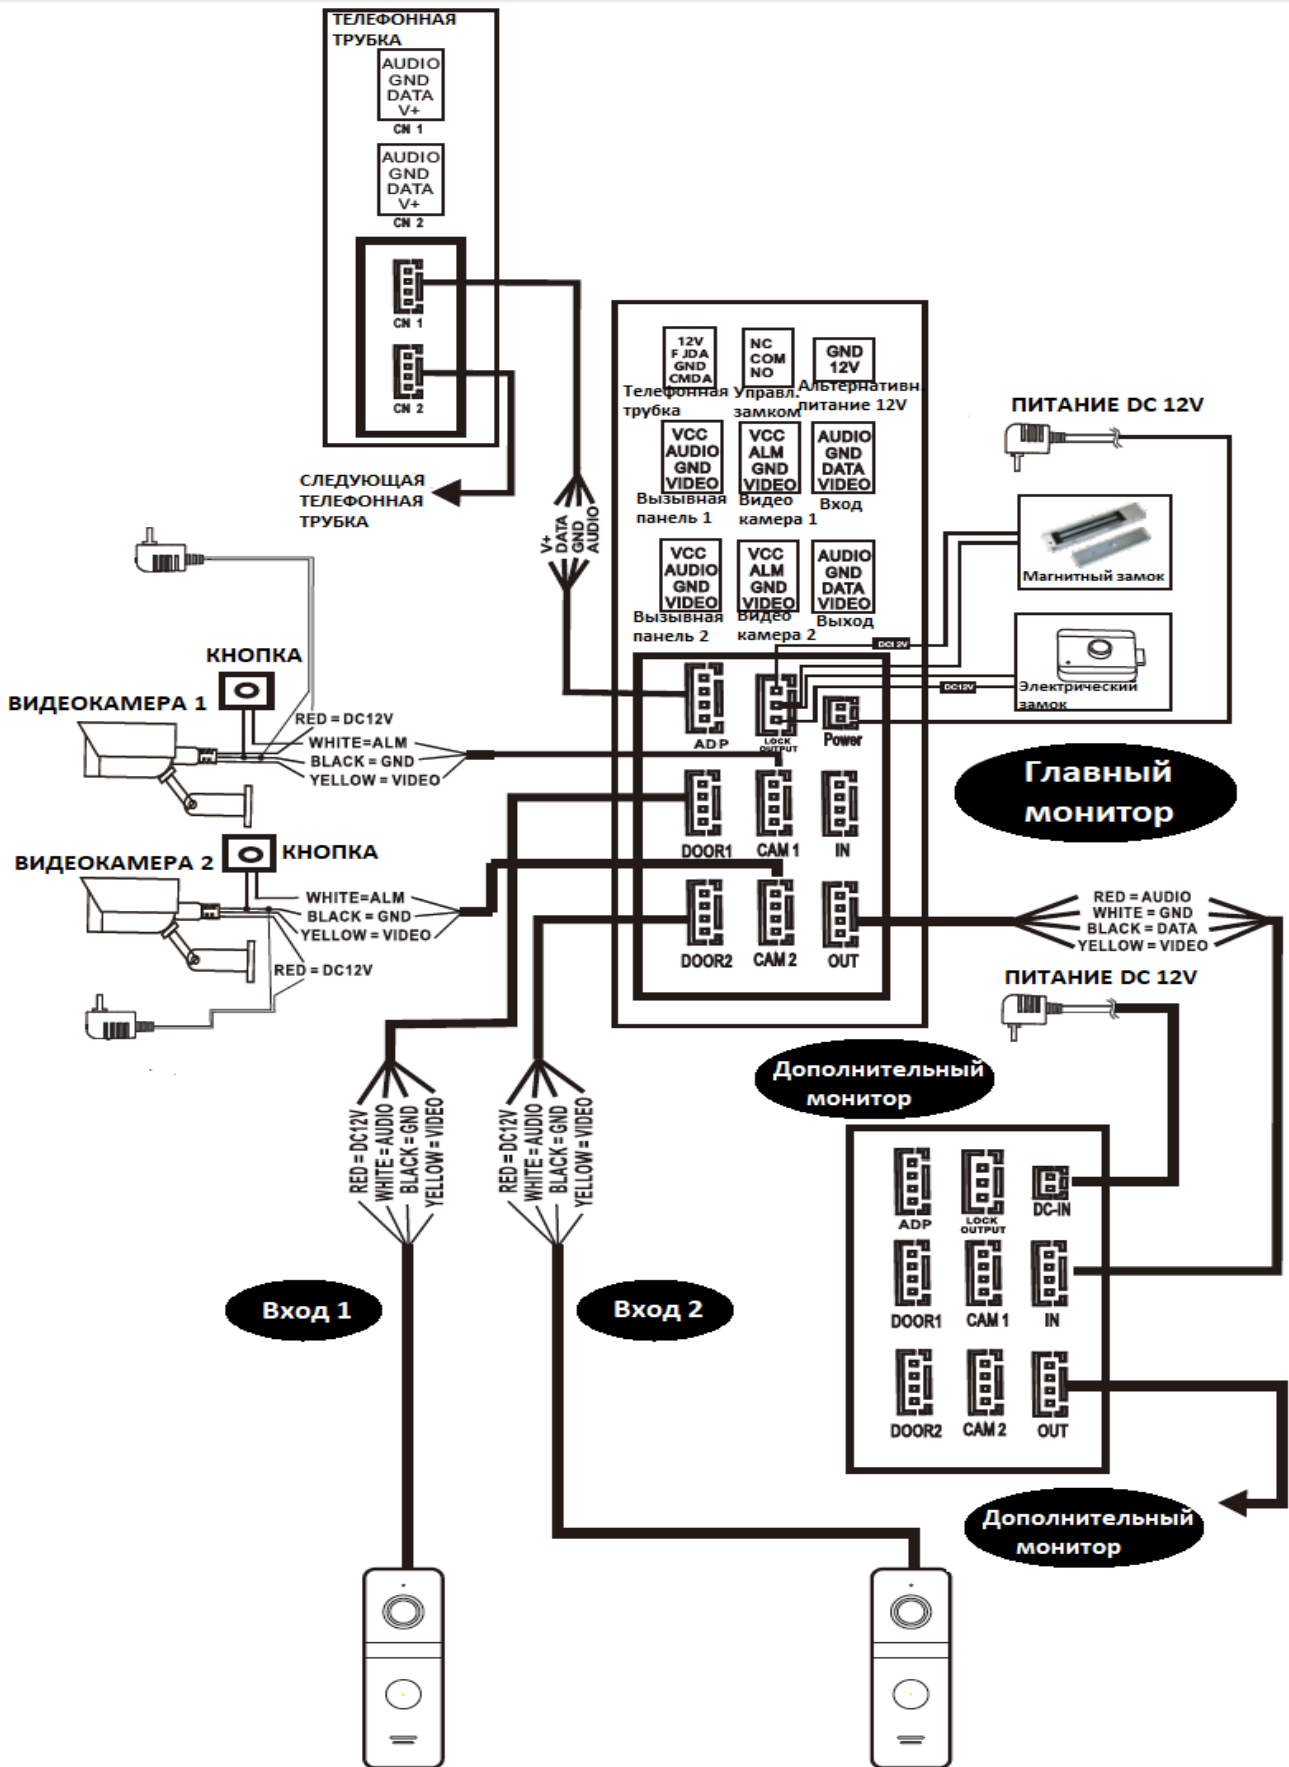

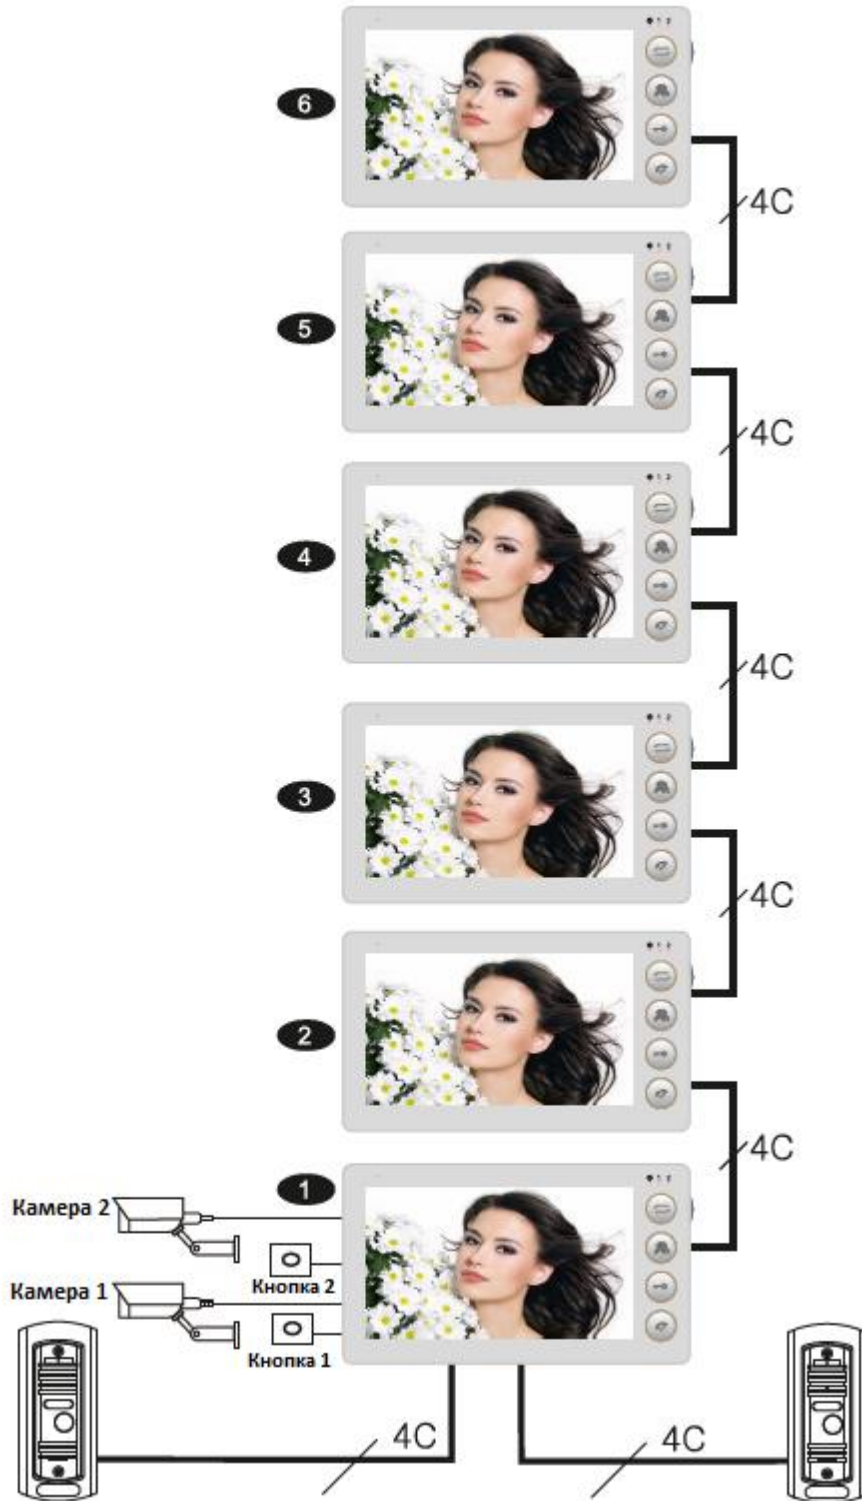


Для корректной работы монитора при подключении нескольких в линии следует назначить ID устройства в настройках системы каждого последующего монитора.



УПРАВЛЕНИЕ МЕНЮ НАСТРОЕК


Для входа в OSD-меню в режиме ожидания нажмите на кнопку .

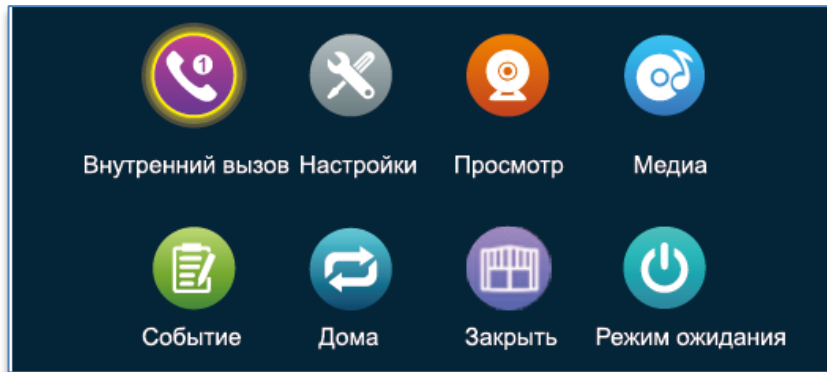

1. Нажмите «Система», чтобы открыть настраиваемые параметры.




2. Настраиваемые параметры вызывной панели:

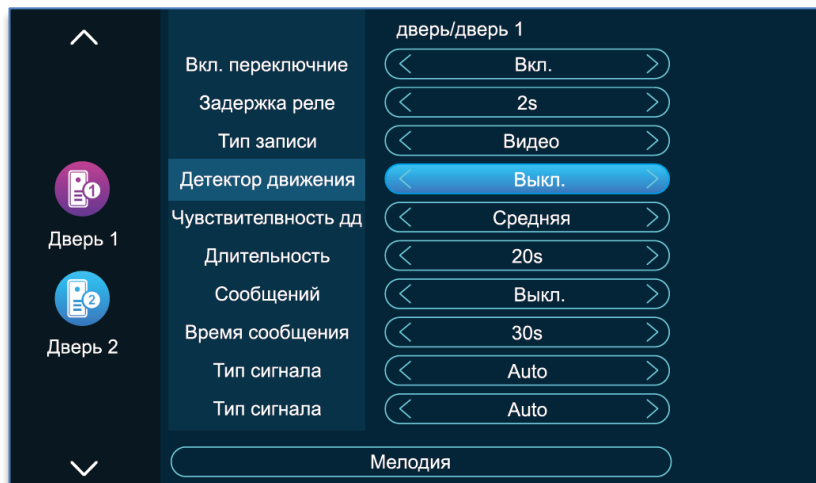




Внимание: вызывная панель соединена с устройством ID 1, настройки 2, 3, 4, 5, 6 не могут быть такими же.

3. Настраиваемые параметры камеры:

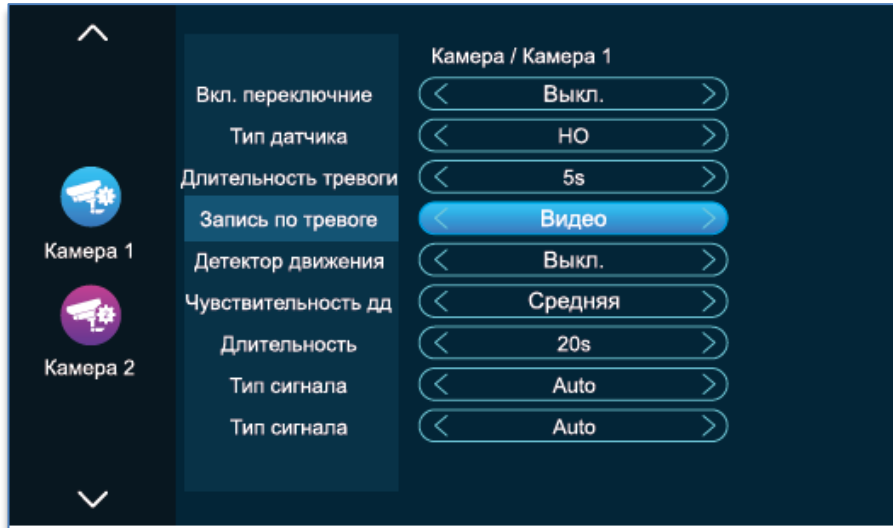


4. Настраиваемые параметры мелодий:

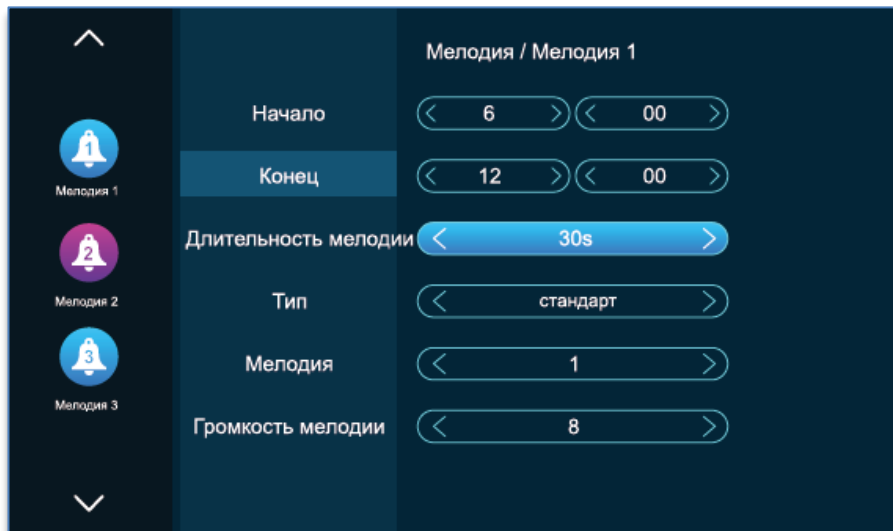




5. Воспроизведение записи:

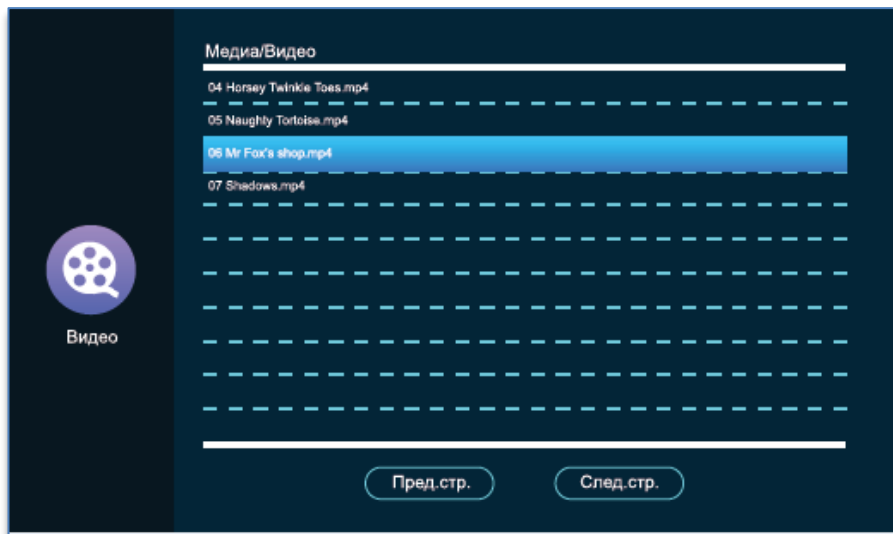


6. Настраиваемые параметры «Фоторамка»:

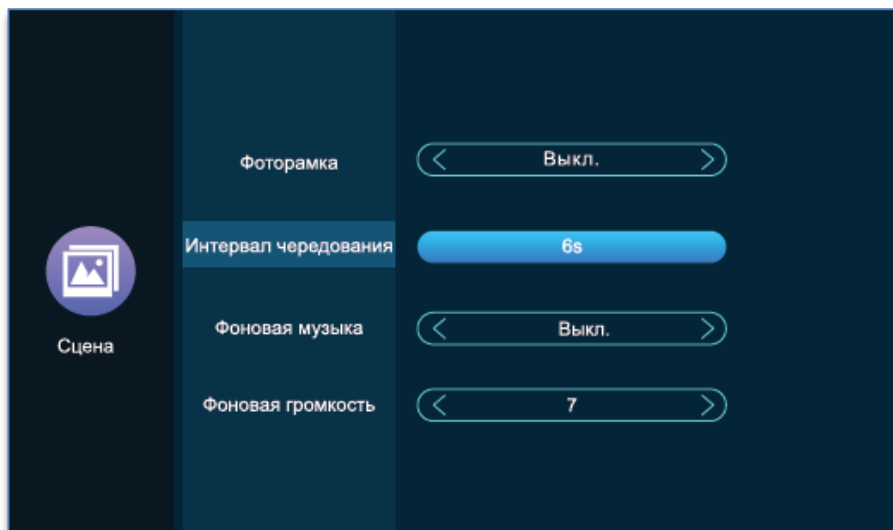

Примечание: при использовании детектора движения функция «Фоторамки» будет отключена.




7. Настройка вызывной панели:

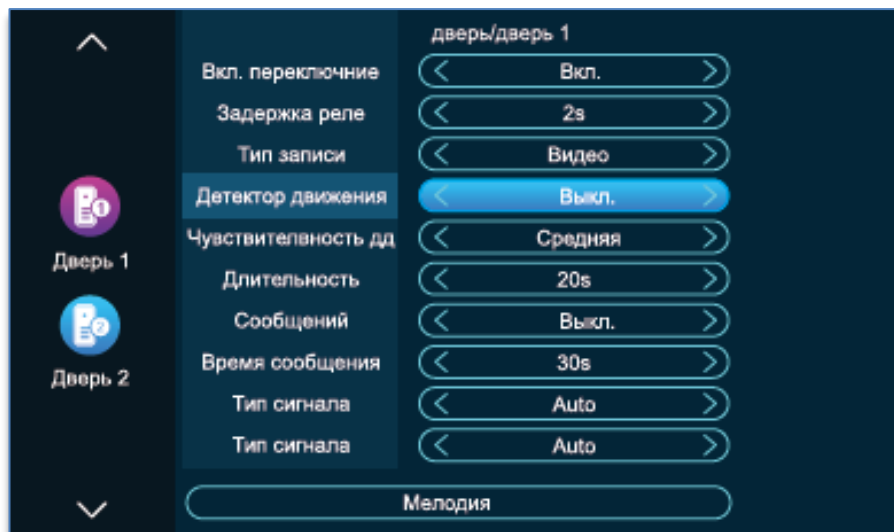



ПРИЕМ И ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ ВЫЗОВА

◆ Настройки звонка

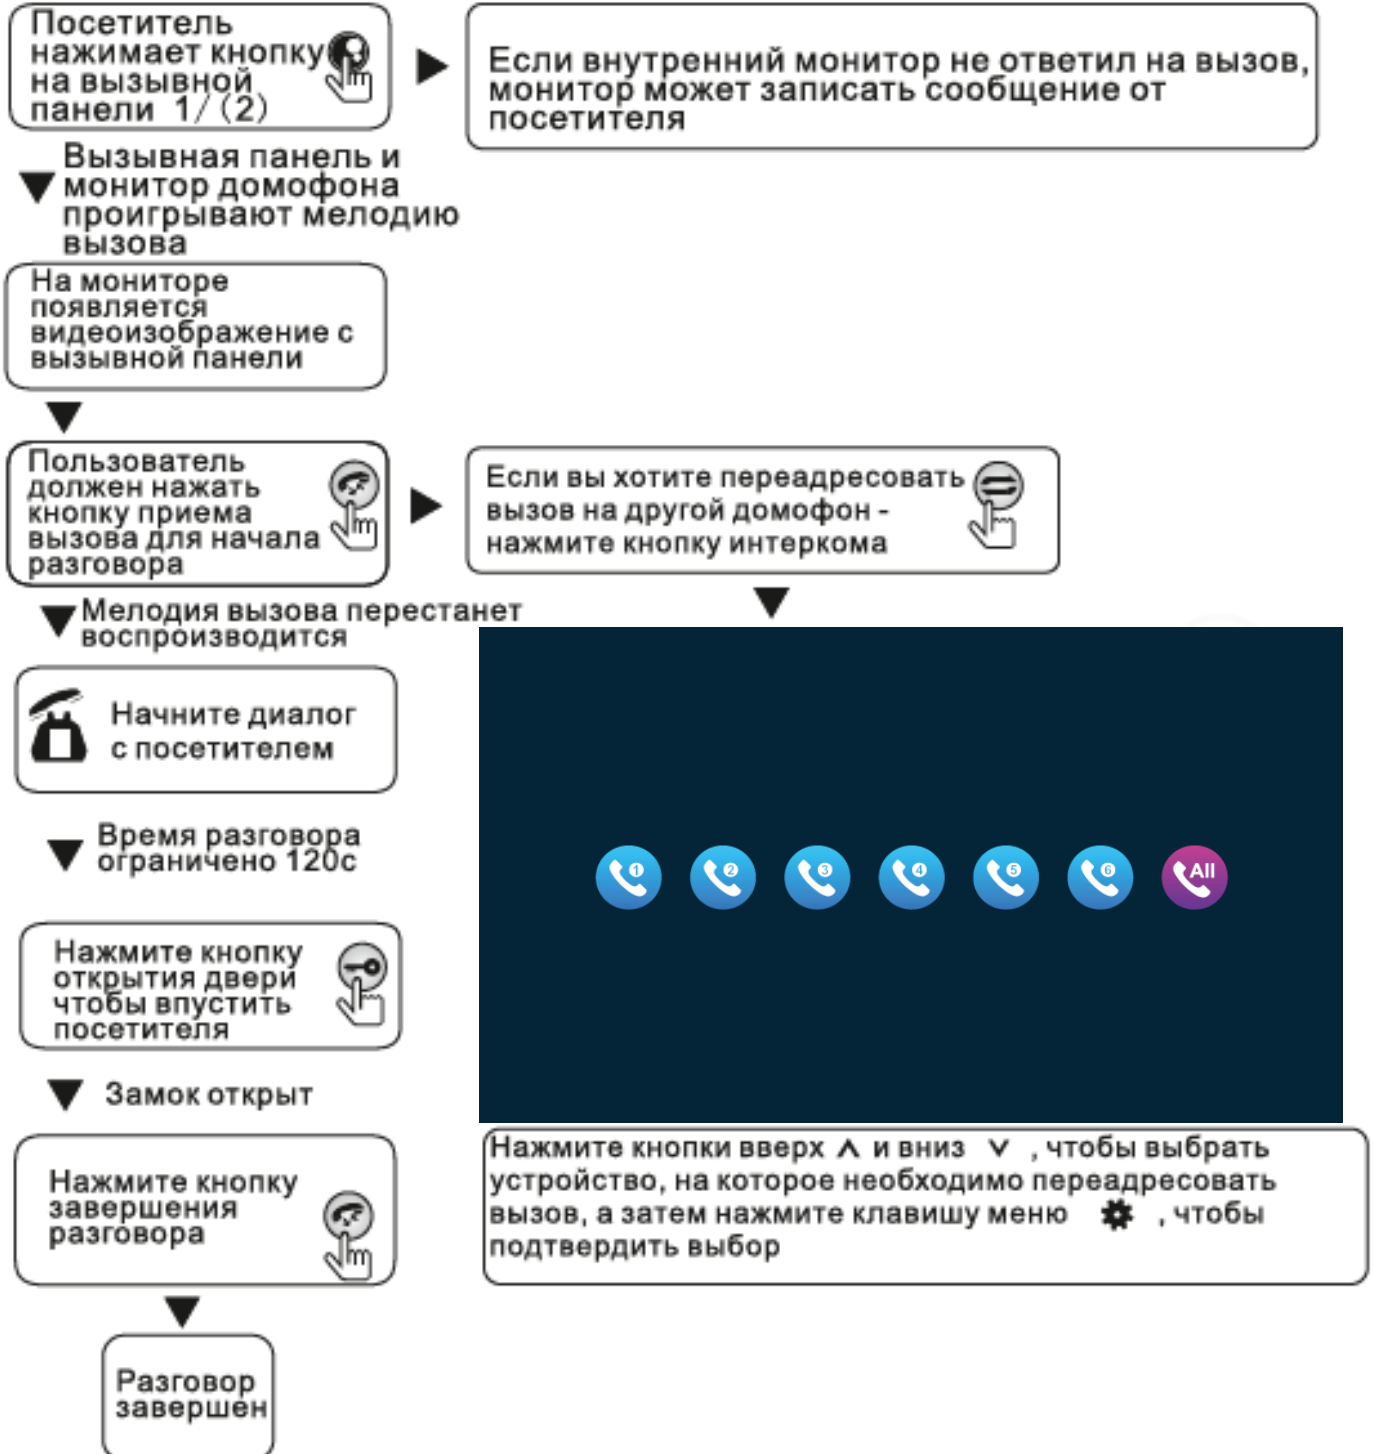



Внимание: в режиме просмотра видео – чтобы настроить громкость, нажмите кнопку вверх или вниз.

◆ Режим просмотра



Монитор 1/2, камера 1/2

Для разговора нажмите кнопку приема вызова

Чтобы сделать снимок, в режиме просмотра нажмите кнопку «Вверх». Для видеозаписи нажмите кнопку «Вниз», а после, чтобы остановить запись, повторно нажмите эту же кнопку.

Начните разговор

▼ Время разговора ограничено 120с

Нажмите кнопку открытия двери чтобы впустить посетителя

▼ Замок открыт

Нажмите кнопку завершения разговора


Разговор завершен

◆ Внутренний интерком (звонки между мониторами)

В режиме ожидания, нажмите кнопку интеркома для вызова.

Для того чтобы диалог состоялся, на другом мониторе должны принять вызов

После завершения диалога нажмите кнопку завершения разговора

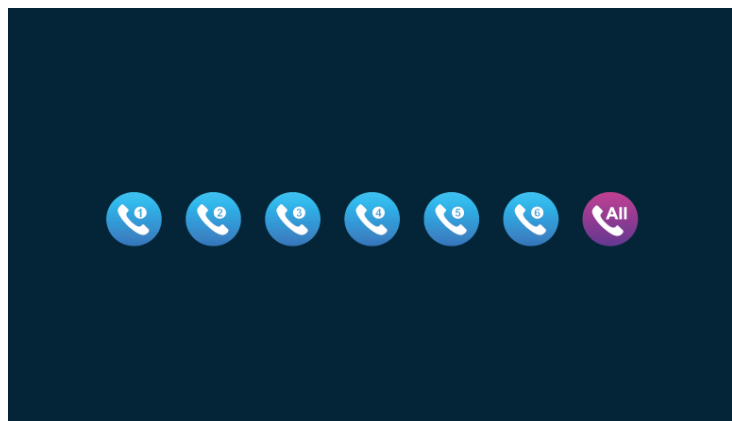



Круглосуточная техподдержка
по оборудованию **АйТек ПРО**
8 800 700 20 95