



**Руководство по эксплуатации
купольной поворотной IP камеры
АйТек ПРО**



IPe-PTZ Dome



**Благодарим Вас за приобретение IP камеры марки АйТек ПРО!
Рекомендуем Вам перед началом работы с устройством
ознакомиться с руководством и тщательно следовать всем
правилам и предписаниям.**

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации до монтажа и использования устройства.

2. При работе с устройством соблюдайте основные меры безопасности использования электрооборудования и эксплуатации электронных приборов.

3. Устройство должно работать только от того источника питания, который указан в спецификации (раздел Технические характеристики).

4. Не подвергайте устройство сильным вибрациям.

5. Техническое обслуживание должно проводиться только квалифицированным персоналом, запрещается самостоятельно разбирать видеокамеру

6. При возникновении неполадок с видеокамерой, пожалуйста, обращайтесь к поставщику охранных услуг или в торговое предприятие, где было приобретено оборудование. **Раздел с гарантийными условиями расположен в конце данного руководства.**



ЗАЗЕМЛЕНИЕ КАМЕРЫ

При использовании технологии PoE, камеру необходимо заземлить. Заземление камеры проводить до подключения питания PoE.

Заземление производить с помощью крепежных болтов основания камеры.

Заземление необходимо выполнять изолированным многожильным проводом.

Устройство заземления и сечение заземляющего провода должны соответствовать требованиями ПУЭ.

УСТАНОВКА ЗАЩИТНЫХ ПЫЛЬНИКОВ (ЗАГЛУШЕК)

Данную операцию рекомендуется производить перед монтажом оборудования.

В комплект поставки входят две заглушки для технологических отверстий.





В верхней части камеры
расположены два
технологических отверстия для
интерфейсного кабеля.




В данные отверстия
необходимо установить
заглушки, см. фото.





РАЗЪЕМЫ

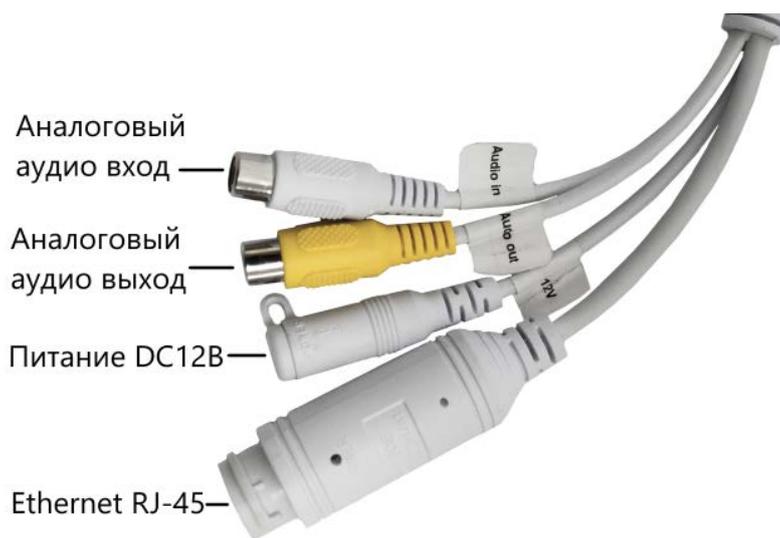


ПОДКЛЮЧЕНИЕ И НАСТРОЙКА КАМЕРЫ

1. Подсоедините IP камеру к компьютеру или сети с помощью Ethernet-кабеля.

2. Для поиска камеры в сети и изменения сетевого адреса

используйте программу “Device Manager”

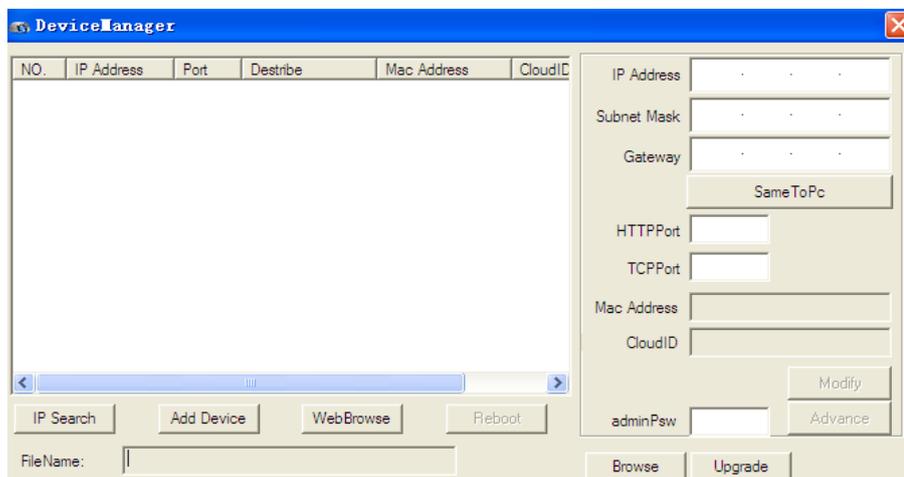

По умолчанию на камере установлены следующие настройки:

- Web порт: **80**
- NETIP порт: **34567**
- Onvif порт: **8899**
- RTSP порт: **554**



– RTSP URL:

rtsp://192.168.1.10:554/user=admin&password=&channel=1&stream=0.

sdp? - 1 поток

rtsp://192.168.1.10:554/user=admin&password=&channel=1&stream=1.

sdp? - 2 поток

3. Для просмотра и записи видео изображения с камер используйте программное обеспечение CMS.

ПРОГРАММЫ УДАЛЕННОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ И ОБЛАЧНОГО СЕРВИСА

1) Удаленный доступ для iOS – программа XMEye из AppStore.

2) Удаленный доступ для Android – программа XMEye из Play Маркет.

3) Последнюю версию программного обеспечения и инструкцию по работе с облачным сервисом XMEye Вы можете скачать на сайте <http://www.itech-cctv.ru/> в разделе "Техподдержка" -> "Загрузить ПО".



Производитель не несет ответственность за работу облачного сервиса xmeeye.net!



Круглосуточная техподдержка
по оборудованию **АйТек ПРО**
8800 700 84 59