



# Руководство по эксплуатации камеры АйТек ПРО стандарта АHD-Н



## **АHD-DF НН**

(внутренняя)

[www.itech-cctv.ru](http://www.itech-cctv.ru)



---

**Благодарим Вас за приобретение АHD камеры марки АйТек ПРО! Рекомендуем Вам перед началом работы с устройством ознакомиться с руководством и тщательно следовать всем правилам и предписаниям.**

### **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

1. Внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации до монтажа и использования устройства.
2. При работе с устройством соблюдайте основные меры безопасности использования электрооборудования и эксплуатации электронных приборов.
3. Устройство должно работать только от того источника питания, который указан в спецификации (раздел Технические характеристики).
4. Не подвергайте устройство сильным вибрациям.
5. Техническое обслуживание должно проводиться только квалифицированным персоналом, запрещается самостоятельно разбирать видеокамеру
6. При возникновении неполадок с видеокамерой, пожалуйста, обращайтесь к поставщику охранных услуг или в торговое предприятие, где было приобретено оборудование.




## УСТАНОВКА

1. Зафиксируйте камеру на потолке




2. Отрегулируйте положение объектива

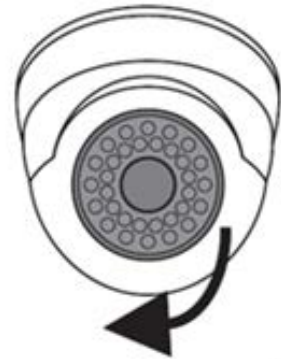


3. Настройте положение камеры



4. Подключите камеру к монитору/телевизору

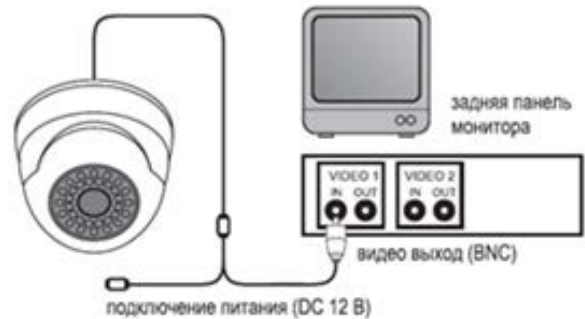

## РАЗЪЕМЫ

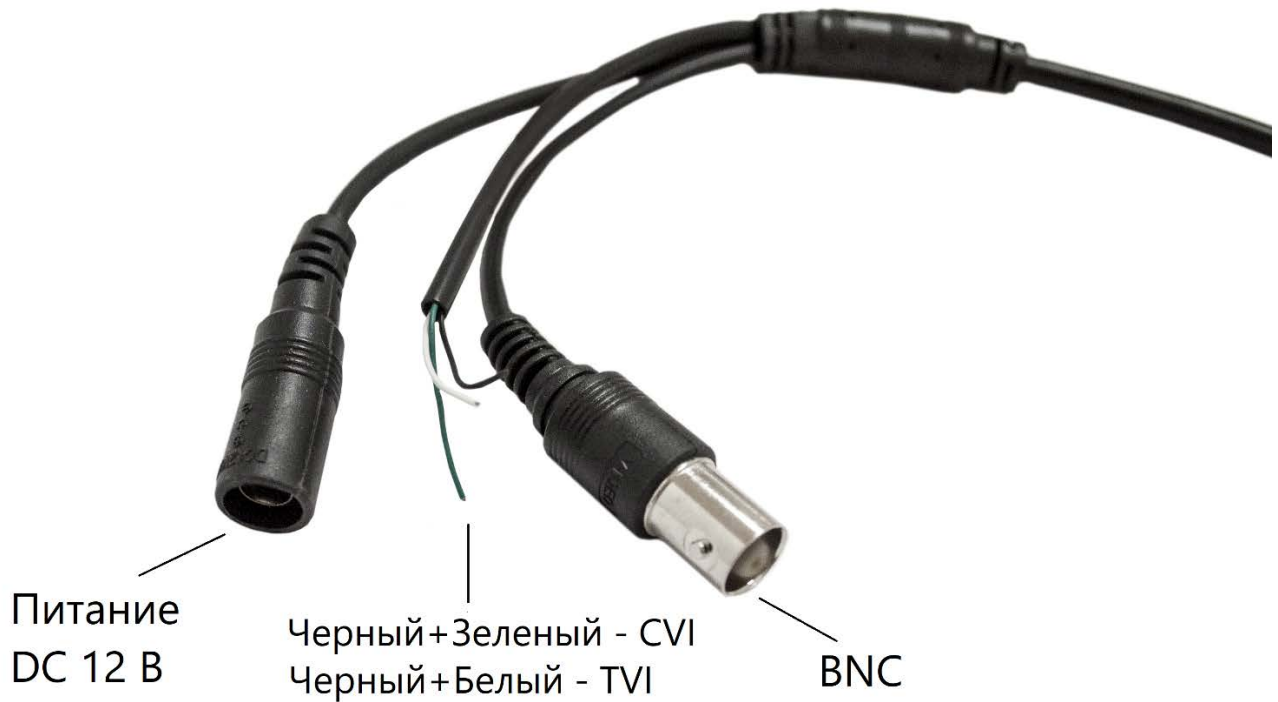



## ИНСТРУКЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ OSD МЕНЮ

Управление OSD меню осуществляется с регистратора.

### Навигация по меню

Управление с **регистратора** доступно на моделях регистраторов, поддерживающих коаксиальное управление


Для управления OSD меню нажмите правую клавишу мыши и во всплывающем меню выберите пункт «Коакс. управление». Затем нажмите центральную клавишу для входа в меню. Перемещение по меню осуществляется с помощью клавиш навигации.

1. Нажмите клавишу («ОК») и на экране отобразится главное меню настроек – «SETUP».

2. Нажимая клавиши вверх и вниз до щелчка, выберите нужный пункт меню и нажмите «ОК».

3. Для изменения значения выбранного параметра нажимайте клавиши вправо и влево до щелчка.

4. После изменений значений параметров переместите курсор на поле «RETURN» и нажмите «ОК».



Круглосуточная техподдержка  
по оборудованию **АйТек ПРО**  
**8800 700 84 59**