



Руководство по эксплуатации IP камер АйТек ПРО



IPr-OF 5Mp Em




Благодарим Вас за приобретение IP камеры марки АйТек ПРО! Рекомендуем Вам перед началом работы с устройством ознакомиться с руководством и тщательно следовать всем правилам и предписаниям.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации до монтажа и использования устройства.
2. При работе с устройством соблюдайте основные меры безопасности использования электрооборудования и эксплуатации электронных приборов.
3. Устройство должно работать только от того источника питания, который указан в спецификации (раздел Технические характеристики).
4. Не подвергайте устройство сильным вибрациям.
5. Техническое обслуживание должно проводиться только квалифицированным персоналом, запрещается самостоятельно разбирать видеокамеру
6. При возникновении неполадок с видеокамерой, пожалуйста, обращайтесь к поставщику охранных услуг или в торговое предприятие, где было приобретено оборудование.



УСТАНОВКА

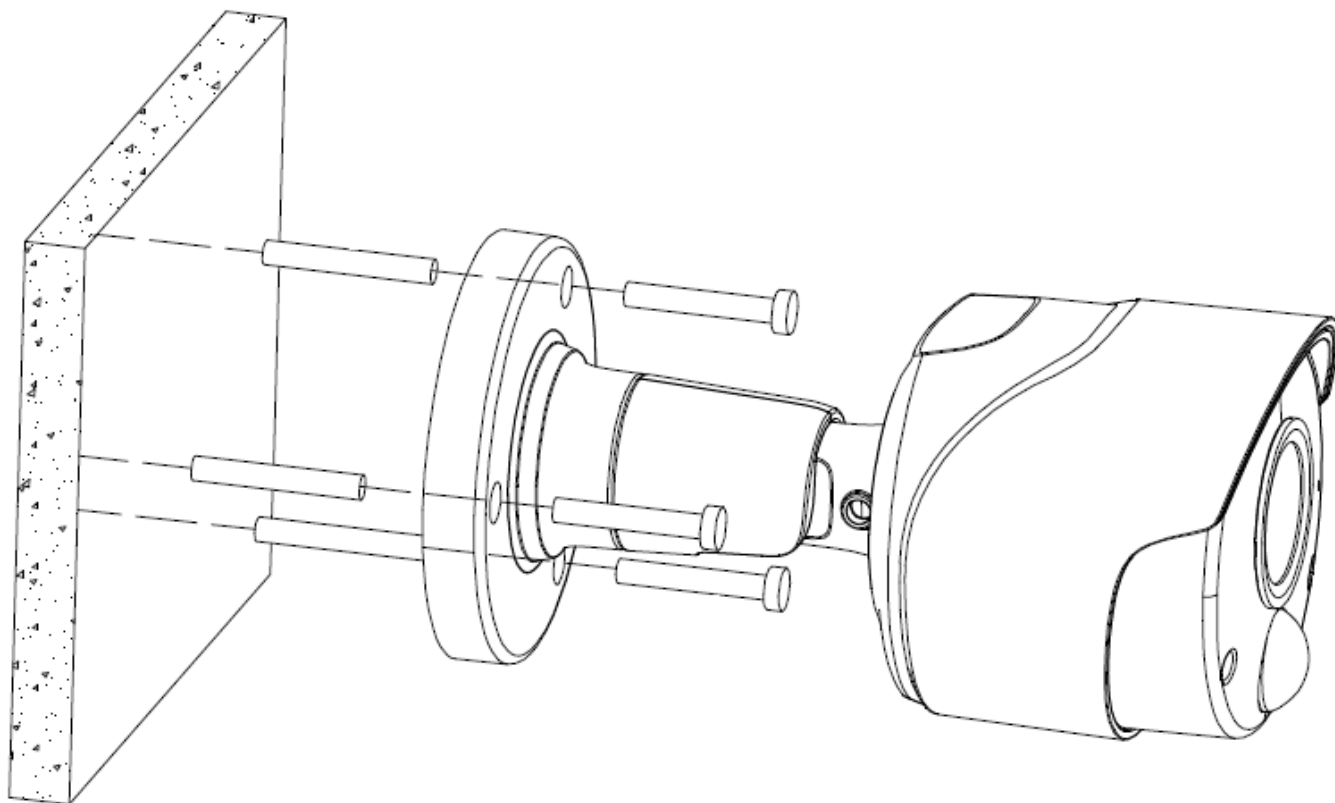

РАЗЪЕМЫ





ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1. Подключите IP камеру по PoE или Ethernet-кабелю и кабелю питания 12В.
2. Произведите конфигурацию сетевых настроек в соответствии с параметрами вашей сети.
3. По умолчанию IP адрес камеры: 192.168.1.168. Пожалуйста, убедитесь, что IP адрес компьютера и камеры находятся в одной подсети.
4. При первом подключении камеры Вам необходимо будет установить надстройку ActiveX. Рекомендуем использовать браузер Internet Explorer 9.0 и более поздние версии, совместимые с IE.
5. После установки надстройки обновите страницу и введите Имя пользователя и Пароль (По умолчанию: **Имя пользователя – admin, пароль – admin**):

Русский

АйТек ПРО
системы видеонаблюдения

admin

Пароль

Сохранить пароль

Вход



6. Условия авторизации могут отличаться (в зависимости от версии прошивки).


7. Откроется окно смены пароля. Пароль должен состоять из восьми или более символов латинского алфавита, содержать заглавные и строчные буквы, цифры. Для усложнения Вашего пароля рекомендуем использовать символы и знаки препинания !@\$%^&*()_+. Затем, повторно введите оригинальный пароль: admin

The screenshot shows a dialog box titled "Пароль" (Password) with a dark blue header. The main area is light gray and contains the following elements:

- A label "Новый пароль" (New password) above a white text input field. A small eye icon is visible on the right side of the field.
- A red error message below the input field: "Пароль не может быть пустым!" (Password cannot be empty!).
- A label "Пароль безопасный" (Password is safe) above a progress indicator consisting of three horizontal bars.
- A label "Подтвердите пароль" (Confirm password) above another white text input field.
- An "OK" button in the bottom right corner.




8. После входа на Web-интерфейс появится следующее окно, в котором можно просматривать изображение с камеры и произвести ее настройку:

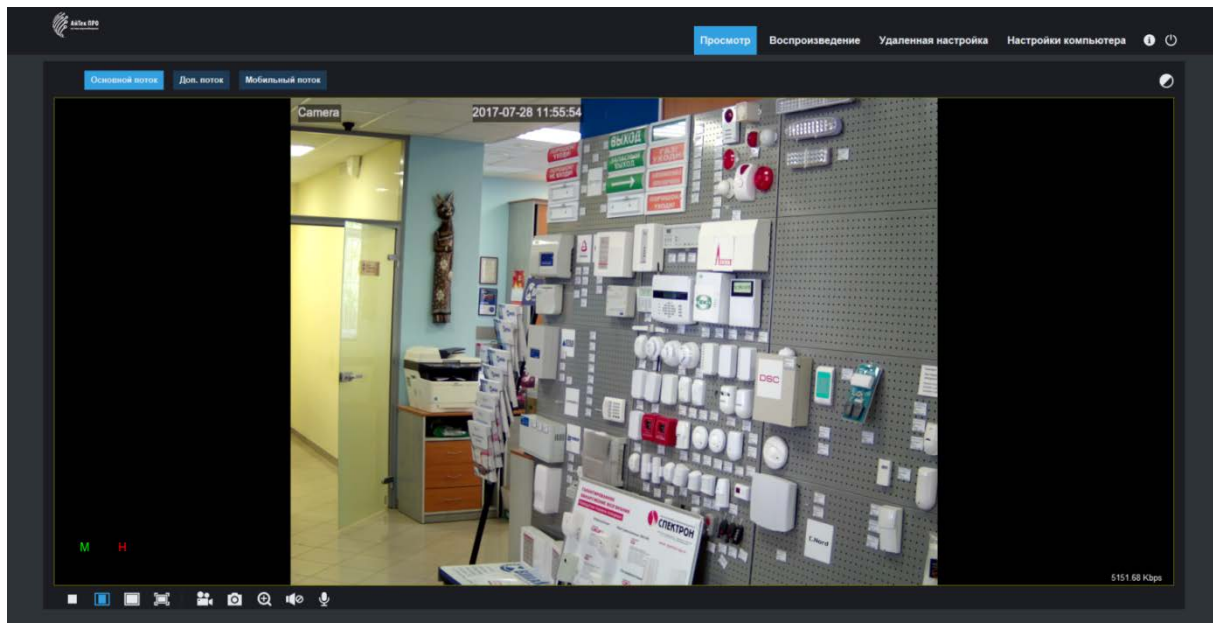

9. Изменение IP адреса:

Зайдите в меню: Удаленные настройки -> Настройки сети -> Сеть

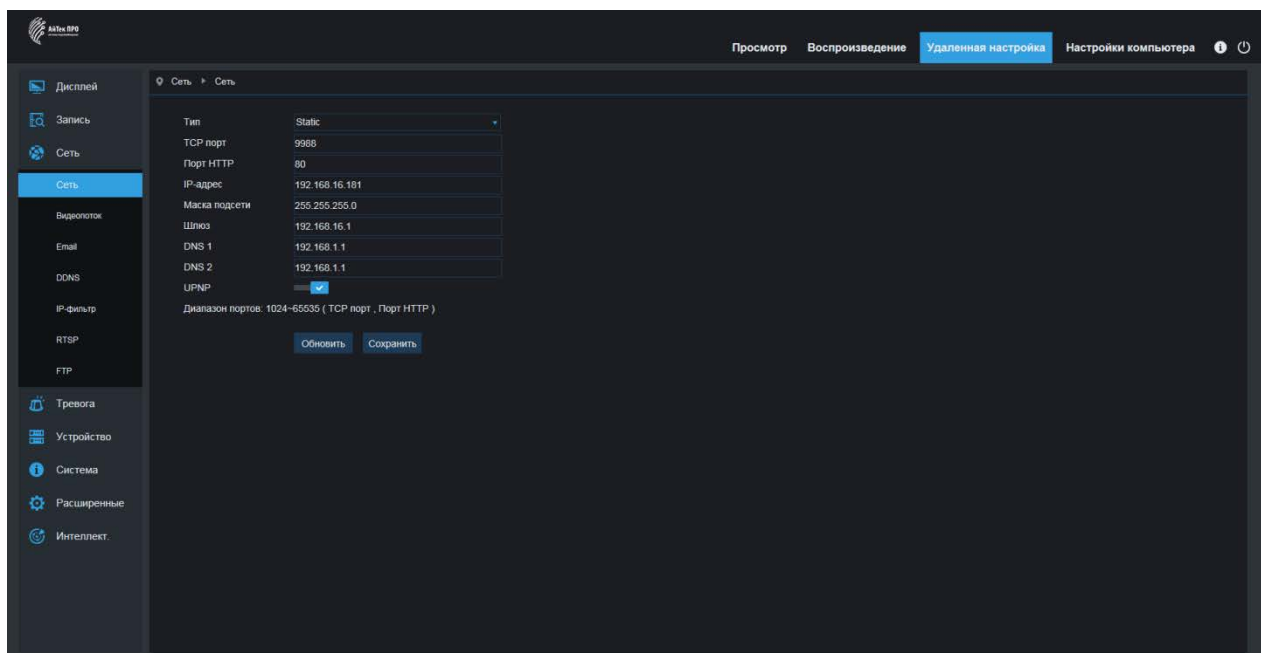



Камера по умолчанию использует следующие порты:

WEB: 80

RTSP: 554

RTSP URL: rtsp://логин:пароль@IP-адрес:554/ch01/0 – 1 поток


rtsp://логин:пароль@IP-адрес:554/ch01/1 – 2 поток

DATA: 9988/9000 (зависимости от версии прошивки)

ONVIF: 80



**Подробную инструкцию по эксплуатации и установке
можно скачать на сайте www.itech-cctv.ru**



Круглосуточная техподдержка
по оборудованию **АйТек ПРО**
8800 700 84 59